




# OASIS

**BRUGER** manual

Til daglig betjening



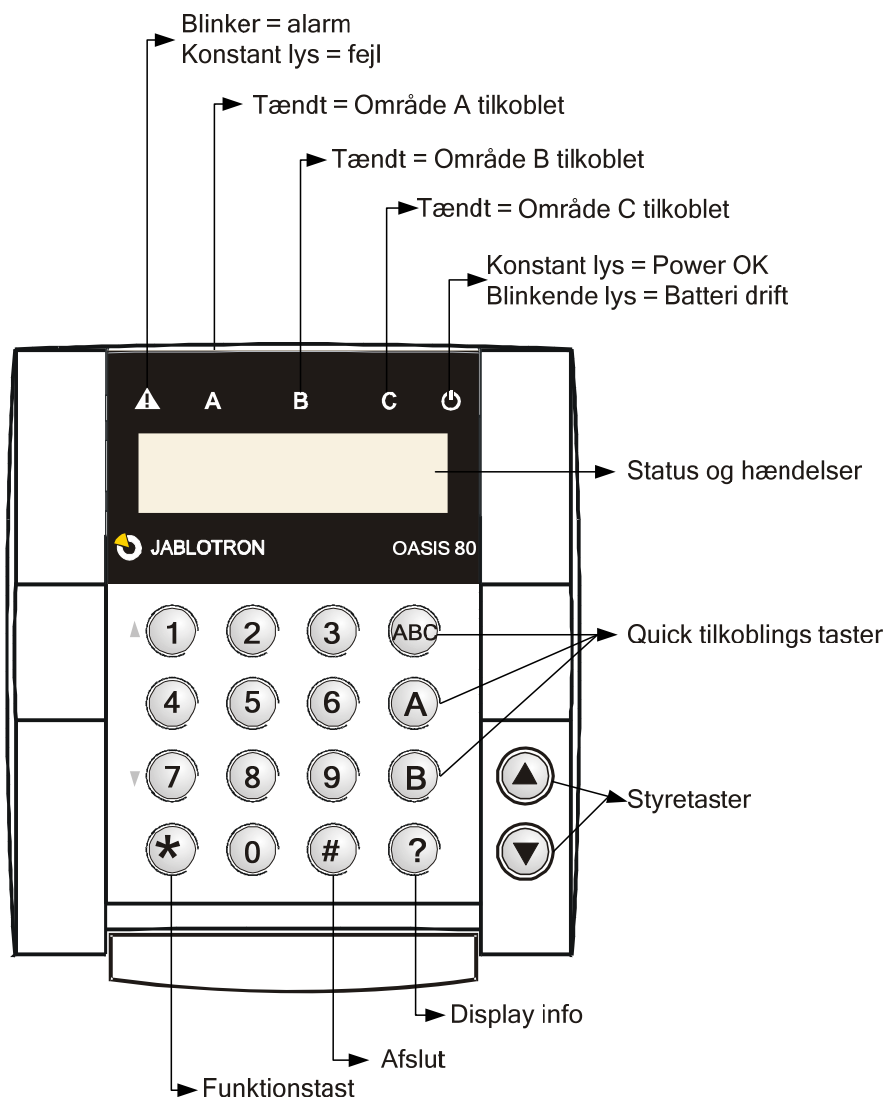

## Adgangskoder og Kort

Adgangskoder og kort giver mulighed for at betjene systemet - dvs. til og frakoblinger, kvittere og standse igangværende alarmer og udløse tavse alarmer (overfald/panik.) m.v. Kodefunktioner opsættes under installationen. Systemet kan indeholde op til 50 forskellige adgangskoder/kort, der tilknyttes forskellige brugere.. **Bemærk: Forkert kode 10 gange i træk, udløser sabotagealarm**

## Masterkoden (kort)

Masterkoden / Masterkortet er en adgangskode/kort med højere prioritet der, i tillæg til system kontrol, også muliggør ændring og oprettelse af andre brugerkoder. Kendskab til Masterkoden eller visning af Masterkort er nødvendig for enhver brugerkonfiguration i systemet. Masterkoden er beregnet til ejeren af alarmsystemet eller administratoren.

**For informationer om Masterkode/kort og konfiguration af system og brugere, se:**

## MASTER VEJLEDNING FOR SYSTEMADMINISTRATOR




## Systemets tilkobling

Der er flere måder at tilkoble systemet på.


### **Total-tilkobling, systemet er ikke delt.**

- **Indtast en kode** (vis et kort).
- **På håndsenderen** trykkes på  knappen.
- Hvis "tilkobling uden adgangskode" er tilladt, kan systemet tilkobles ved blot at trykke på ABC knappen.

### **Del-tilkobling, kun en del af systemet tilkobles.**

- Hvis "tilkobling uden adgangskode" er tilladt er det kun nødvendigt at trykke på A knappen for at tilkoble område A - B knappen for at tilkoble både område A og B, - eller ABC knappen for at tilkoble hele systemet. (alle områder)
- Når et system er deltilkoblet (eks. kun område A), er det muligt at tilkoble de øvrige områder ved tryk på den tilhørende knap (B eller ABC). Alle detektorer opsat til indgang eller adgangszone vil give udgangs-forsinkelse. Derfor er det ikke nødvendigt først, at frakoble et område for så at tilkoble alle områder hver gang huset forlades. I stedet tilkobles alle områder på én gang, og bygningen forlades gennem samtlige zoner dækket af detektorer opsat som indgangs eller adgangs zoner.
- Hvis "tilkobling uden adgangskode" ikke er tilladt, skal tryk på A, B, eller ABC altid efterfølges af adgangskode (eller visning af kort).
- **Håndsender:**
  - Tryk  for total-tilkobling (A + B + C)
  - Tryk  for at tilkoble område A
  - Tryk  for at tilkoble område A+B

### **Område-tilkobling, systemet delt i A og B, samt fællesområde C.**

- Hvis "tilkobling uden adgangskode" er tilladt, skal der kun trykkes på A eller B knappen for at tilkoble det (de) tilhørende områder. Tryk på ABC knappen tilkobler hele systemet.
- Hvis "tilkobling uden adgangskode" ikke er tilladt, og der tilkobles via en adgangskode eller kort, vil kun det område koden/kortet er tilknyttet, blive tilkoblet (A, B eller ABC).
  - Hvis koden eller kortet er tilknyttet hele systemet (ABC), er det muligt kun at tilkoble A eller B ved at trykke A eller B knapperne før indtastning eller visning af kortet.
- Ved brug af kode eller kort tilknyttet område C tilkobler hele systemet (ABC). Område A eller B alene kan tilkobles ved tryk på A eller B før koden tastes eller kortet vises.
- Ved tryk på  knappen på håndsenderen, vil området senderen er tilknyttet blive tilkoblet.
- Hvis både A og B tilkobles, vil også fællesområdet C blive tilkoblet automatisk.

## Under tilkoblingsprocessen ...

Hvis noget går galt vil systemet advare. Vær opmærksom på informationer i displayet når systemet tilkobles.

Hvis **detektorindikering** er aktiveret, kan displayet i betjeningspanelet vise "Aktiveret det." Systemet meddeler at en detektor er aktiveret. (normalt står en dør eller et vindue åben). Tryk på ? knappen vil vise, hvilken detektor. Ved flere aktiverede detektorer kan der rulles ved gentagne gange at trykke på (?). Det er naturligvis praktisk at checke bygningen og lukke alle døre og vinduer, når den situation forekommer.

Hvis **detektorindikering** er deaktiveret, vil "**Aktiveret det.**" **Tekst ikke blive vist i displayet.** Ikke desto mindre, ved tryk på ? knappen, vises en liste over alle aktiverede detektorer.

Hvis **autoudkobling** af aktiverede detektorer er aktiveret og "Aktiveret det." vises i displayet ved tilkobling, giver systemet efter indtastning af kode eller vist kort, (evt. trykke A, B eller ABC knapperne for hurtig tilkobling), en mulighed for **udkobling** – hvilket betyder, midlertidig udkobling af den aktiverede zone. Hvis udkobling accepteres/godkendes, trykkes på \*.

**Hvis der ikke gives godkendelse vil systemet ikke blive tilkoblet!** Systemet vil opføre sig på samme måde, hvis udkobling er blevet programmeret i **BRUGER** menuen.



Hvis **autoudkobling** er deaktiveret, vil enhver aktiveret detektor blive udkoblet automatisk - der kræves ikke godkendelse. Under tilkobling via håndsenderen, vil enhver aktiveret zone blive udkoblet automatisk uanset indstillingen af autoudkobling parameteren.

**Hvis en detektor er blevet udkoblet, vil den starte detektering så snart den er deaktiveret (for eksempel, hvis en dør lukkes).**

## Udkobling

I praksis kan det være nødvendigt at tilkoble systemet, og udelukke bestemte zoner (potentielle alarmkilder). Der refereres til denne udelukkelse som **udkobling**.

### Opsætning af udkobling:

1. Tryk **1** tasten for at åbne Udkoblingsmenu i BRUGER-tilstand.
2. Brug piletasterne ▲ og ▼ til at rulle gennem alle potentielle alarmenheder. Vælg enheden (detektor, kontrolenhed...) som ønskes udkoblet og:
  - a. Tryk **2** tasten for at **Udkoble** enheden i den næste til/frakoblingsperiode. (  indikatorlampen blinker),
  - b. Tryk **3** tasten for at **udkoble** enheden **permanent** (  indikatorlampen lyser konstant).
  - c. Gentagne tryk og hold nede (**2** eller **3**) vil skifte **Udkobling** til – fra – osv.
  - d. Tryk **4** tasten vil ophæve alle **Udkoblinger** i systemet.
3. Alle Udkoblinger kan programmeres ved at gentage step 2.
4. Tryk **#** knappen for at forlade **Udkoblingsmenuen**.  
Tryk **#** igen og forlad BRUGER-tilstand.

### **Bemærk:**

Hvis et system med **udkoblede zoner bliver** tilkoblet, vil udkoblingstekst blive vist i displayet på betjeningspanelet. Enhver udkobling der kun er programmeret for en enkelt til/frakoblingsperiode vil automatisk blive annulleret efter frakobling.

- Den eksisterende udkoblingsopsætning kan checkes eller ændres i udkoblingsmenuen.
- Hvis alarm-installatøren går i TEKNIKER-menu, bliver alle udkoblinger annulleret. Alternativt kan alle udkoblinger annulleres ved tryk på tast 4 i udkoblingsmenuen.



## **Lige efter systemet er blevet tilkoblet**

- Betjeningspanelet **bipper** og udgangstiden begynder. Displayet viser "**Udgangsforsinkelse**".
- Panelet viser hvilke områder der er blevet tilkoblet (A; B; C).
- Hvis **udgangsslydsignaler** er aktiverede, bliver udgangstiden indikeret af regelmæssige bip fra panelet (hurtigere frekvens de sidste 5 sekunder).
- For et del-tilkoblet system, kan lydsignal i udgangstiden annulleres.
- Det sikrede områder skal forlades før udgangstiden udløber.
- Hvis en **udgangsdør** detektor aktiveres i udgangstiden, bliver udgangstiden udvidet til tidspunktet hvor den sidste **udgangsdør** bliver lukket. Derved kan bygningen forlades uden hastværk. Hvis **udgangsdøren** ikke aktiveres, vil systemet give normal udgangstid.

## **System frakobling**

Efter indgang i det sikrede område, og dermed aktivering af en detektor/dørkontakt, starter systemets **indgangstid**. I displayet vises "Indgangstid"

Såfremt indgangsslyde er aktiverede begynder panelet at give hurtige bip, - dog kun hvis en trådfast magnetkontakt er tilsluttet betjeningspanelet, hvis det trådløse betjeningspanel strømforsynet fra en AC adapter eller hvis låget på panelet åbnes, da betjeningspanelet er i batterisparetilstand. Alternativt kan alle systemlyde signaleres fra en indendørs sirene.

- I indgangstiden skal systemet frakobles ved indtastning af gyldig kode eller ved at vise et godkendt kort, alternativt ved hjælp af en godkendt håndsender.
- Hvis **udgangsdør** detektor er aktiv og indgang sker via dennes tilhørende dør, vil indgangsforsinkelsen være 6 gange længere, end hvis indgangen var sket gennem en 'normal' dør (evt. hoveddøren). På den måde er der god tid til at frakoble systemet. **MEN!**, hvis enhver anden detektor bliver aktiveret, vil indgangstiden blive forkortet til den normale indgangstid.
- Hvis  **blinker på betjeningspanelet** og displayet viser hvilken detektor der er aktiveret, betyder det at der har været **alarm**. Frakobl systemet og undersøg omhyggeligt hvad der forårsagede alarmen. Vær opmærksom på at der kunne være personer gemt i bygningen.
- **Alarm hukommelse** – blinkende -  kan slettes fra displayet ved tryk på # knappen

### **Total frakobling - system ikke delt**

- Tast en kode (vis et kort).
- Med håndsender: ved tryk på  (eller ) **knappen** frakobles hele systemet.


### **Et system med delt tilkobling**


- Tast en kode (vis et kort).
- Med håndsender: ved tryk på  (eller ) **knappen** frakobles hele systemet.

### **Et delt system**

- Tast en kode (vis et kort) eller brug en håndsender til frakobling af tilhørende systemområde.

## **Stop alarmen**

Hvis der er alarm i systemet, kan alarmen stoppes ved **indtastning af en kode (vis et kort eller benytte håndsenderens  knap)**.

**Alarm signalering – blinkende  og information om årsagen til alarm - kan slettes (efter alarmen er stoppet) ved tryk på **# knappen**.**

**Alarmhukkommelsens sidste alarmbesked** kan vises ved at trykke **\*4**, rulning gennem hukommelsen sker ved gentagne tryk på knap 4.





Vær opmærksom på at en person kan gemme sig i bygningen. Hvis du er i tvivl, anbefales det at få bygningen undersøgt af vægtene fra kontrolcentralen.

## **Overfaldsalarm**

Hvis der opstår fare for din person kan du skjult aktivere en lydløs overfaldsalarm og tilkalde hjælp. Efter aktivering af overfaldsalarmen, sender systemet beskeder, SMS beskeder og data til kontrolcentralen, alt efter systemopsætning. Et tilkøbt system vil samtidig blive frakøbt.

### **Overfaldsalarmen aktiveres således:**

- **På tastaturet** - tast **\* 7** før indtastning af adgangskode eller visning af kort. Hvis systemet er tilkøbt, vil det blive frakøbt = funktion under tvang.
- **På håndsenderen** - tryk både  og  knapperne samtidig. Hvis det ønskes kan centralen opsættes af alarmfirmaet for overfaldstilstand, således at enhver tast vil aktivere overfaldsalarmen.
- Ved tryk på et **overfaldstryk**, der kan monteres på væg eller lignende.
- Med en **panikkode** eller kort på tastaturet.

## BRUGER tilstand

Man kan gå i BRUGER indstillinger med Masterkoden, når centralen er frakoblet ved at indtaste \* **0 Masterkode (kort)**. Indstillingen vises på betjeningspanelets display

### BRUGER tilstanden giver følgende muligheder:

- Internt ur indstilling
- Skema for automatiske til/frakoblinger
- Programmere telefonnumre til alarm rapportering
- Test detektorer eller åbne detektorernes låg uden at aktivere sabotagealarmen (batteriskift!)
- Zone udkoblings opsætning
- Vise hvilke kode/kort pladser der er optaget.

BRUGER-tilstand forlades ved tryk på # tasten.

## Udkobling

I praksis kan det være nødvendigt at tilkoble systemet, og udelukke bestemte zoner (potentielle alarmkilder). Der refereres til denne udelukkelse som **udkobling**.

### Opsætning af udkobling:

5. Tryk **1** tasten for at åbne Udkoblingsmenu i BRUGER-tilstand.
6. Brug piletasterne ▲ og ▼ til at rulle gennem alle potentielle alarmenheder. Vælg enheden (detektor, kontrolenhed...) som ønskes udkoblet og:
  - a. Tryk **2** tasten for at **Udkoble** enheden i den næste til/frakoblingsperiode. (⚠ indikatorlampen blinker),
  - b. Tryk **3** tasten for at **udkoble** enheden **permanent** (⚠ indikatorlampen lyser konstant).
  - c. Gentagne tryk og hold nede (**2** eller **3**) vil skifte **Udkobling** til – fra – osv.
  - d. Tryk **4** tasten vil ophæve alle **Udkoblinger** i systemet.
7. Alle Udkoblinger kan programmeres ved at gentage step 2.
8. Tryk # knappen for at forlade **Udkoblingsmenuen**. Tryk # igen og forlad BRUGER-tilstand.

### Bemærk:

Hvis et system med **udkoblede zoner bliver** tilkoblet, vil udkoblingstekst blive vist i displayet på betjeningspanelet. Enhver udkobling der kun er programmeret for en enkelt til / frakoblingsperiode vil automatisk blive annulleret efter frakobling.

- Den eksisterende udkoblingsopsætning kan checkes eller ændres i udkoblingsmenuen.
- Hvis alarm-installatøren går i TEKNIKER-menu, bliver alle udkoblinger annulleret. Alternativt kan alle udkoblinger annulleres ved tryk på tast 4 i udkoblingsmenuen.

