

9448+ & 9448ES

DK

Brugermanual



Indhold

1. Symbol forklaring	3
2. Tilkoblings muligheder	4
Tilkobling	4
Deltilkobling	4
Frakobling	4
Udkobling af zoner	5
Fejl tilkobling	5
3. Dørklokke funktion	6
4. Overfaldsalarm	6
5. Afstilling af en alarm	6
Stop af sirener	6
Nulstilling af en alarm	6
Brandalarm	6
Sabotage og overfaldsalarm	7
6. Afprøvning af sirener	7
7. Gangtest af zoner	7
8. Læsning af hændelsesloggen ..	8
9. Ændring af brugerkoder	9






Noter

Noter










Dansk

Bruger faciliteter og display

På både alarmcentralen og betjeningspanelet lyser ikonerne ved følgende funktioner:

-  Lyser konstant når strøm er tilsluttet.
-  Viser indgang/udgangszonen tilstand.
-  1 - 6 Viser zonernes tilstand 1 til 6.
-  Lyser konstant hvis sabotagezonen er defekt.
-  Lyser når systemet ikke er tilkoblet, lyser ved delvis tilkobling.


Tastaturet på kontrolpanelet og har følgende taster:

-  Bruges til at tilkoble alarmen med udvalgte zoner midlertidigt er udkoblet.
-  Bruges til at benytte tilkobling/frakoblings funktionerne.
-  Ved at trykke på de to PA taster (1 og 3) samtidigt vil en PA alarm starte (hvis denne funktion er indstillet i programmeringen).
-  Bruges til at tilkoble systemet med et antal bestemte detektorer tilsluttet.
-  Bruges til at starte en afprøvning af lydgivere og blitzlys.
-  Bruges til at starte en detektoretest.
-  Bruges til at ændre brugeradgangskoden.
-  Bruges til at tilkoble eller frakoble sirene funktionen.
-  Bruges til at læse 10-hændelsesloggen. Når loggen læses, vil tryk på << (1) vise tidligere hændelser, og >> (3) viser senere hændelser.





Tilkoblings muligheder

Normal tilkobling;

Indtast Deres 4-cifrede brugerkode ???? og udgangstønen vil starte. Forlad nu bygningen via udgangsvejen, når udgangstønen stopper vil lampen  slukke og Deres alarmsystem er tilkoblet.

Del tilkobling:

Deres alarmsystem kan programmeres til kun at tilkoble en bestemt del af bygningen, imens andre dele forbliver frakoblet. For deltilkobling af systemet tages 2 efterfulgt af  og Deres brugerkode. Læg mærke til at lyden ved en deltilkobling normalt er en brummelyd, men Deres system kan godt indstilles til lydløs deltilkobling. Når systemet er deltilkoblet blinker  lampen.

Note: Hvis du fejlindtaster din brugerkode fire gange i træk vil systemet starte en sabotagealarm. Se modsatte side.

Frakobling

Normal frakobling; Gå ind i bygningen via indgangsvejen, når indgangszonen aktiveres starter indgangstønen. Gå nu hen til betjeningspanelet og indtast Deres brugerkode for at frakoble alarmsystemet.

Ved deltilkobling; Gå hen til betjeningspanelet, zone 1 aktiveres og indgangstønen starter. Indtast Deres brugerkode for at frakoble alarmsystemet.

Gå ind i bygningen via indgangsvej & direkte til betjeningspanelet



Note: Systemets indgangstid er programmeret til at give dig tid nok til at nå hen til betjeningspanelet. Når indgangstiden udløber kan alarmsystemet være programmeret til at advare dig med en intern alarm i 30 sekunder før systemet udløser en total alarm (med eksterne lygivere) . Indtast Deres brugerkode for at stoppe alarmen.

Zonebeskrivelser

Indgang/Udgang Zone

Zone 1:

Zone 2:

Zone 3:

Zone 4:

Zone 5:

Installatør:

Dag tlf:
Aften tlf:



8 ↵



Lamperne viser den sidste hændelse.

⏪ Nye hændelser

⏩ Gamle hændelser

Læsning af hændelsesloggen

Systemet holder en hændelseslog over de sidste ti alarm- eller sabotagehændelser. For at læse i hændelsesloggen indtastes 8 og [↵] efterfulgt af Deres brugerkode. Alarmsystemet vil tænde zone- eller sabotagelamperne for at vise de seneste hændelser. Hvis De ønsker at se tidligere hændelser trykkes [⏪] (1 tasten). For at se nyere hændelser trykkes [⏩] (3 tasten). Betjeningspanelet vil afgive en kort tone, når de er ved den ene eller anden ende af loggen. For at forlade hændelsesloggen tryk [🏠] eller [↵].

Ændring af Deres brugerkode

Deres alarmsystem har to separate fire-cifrede brugerkoder. Når alarmsystemet er nyt, er brugerkoderne "1234" og "0000". De skal straks ændre "1234" brugerkoden til et andet nummer, som kun de kender. Den nye brugerkode kan være hvilken som helst fire-cifret kode, dog UNDTAGEN "0000". "0000" brugerkoden er inaktiv og vil ikke kunne styre systemet. For at aktivere den anden brugerkode ændres "0000" koden til et nyt fire-cifret nummer. For at deaktivere denne brugerkode igen, ændres den tilbage til "0000".

BENYT IKKE det samme nummer til begge brugerkoder.



6 ↵

Indtast nuværende kode

efter fulgt af :

Brugerkoden er skal ændres

To bip vil høres fra højttaleren

Indtast den nye brugerkode

To bip vil høres fra højttaleren

Fejl tone Zone (x) ●



Undersøg fejlen og foretage en ny tilkobling

Lyser en zone lampe ved tilkobling

Hvis lyd giveren, under tilkobling, afgiver en afbrudt tone og en zonelampe lyser, er det fordi en detektor er aktiveret (måske er en dør eller et vindue åbent).


Indtast Deres brugerkode for at stoppe tonen.


Kontrollér den zone som indikeres og hvis muligt fjernes årsagen til at fejlen opstod. Forsøg at tilkoble alarmsystemet igen. Hvis fejlen stadig er der, bedes du kontakte din alarm installatør.

Hvis Indgang/udgangslampens lyser, kan udgangs-døren stå åben. Forlad bygningen og luk døren. Den afbrudte tone ændres til en konstant tone når døren lukkes og alarmsystemet vil være tilkoblet som normalt.

Udkobling af en zone (detektor);

Du kan få brug for midlertidigt at udkoble en eller flere detektorer når systemet tilkobles. Indtast det zonenummer som du ønsker at udkoble efterfulgt af [🏠] for samtlige af de zoner du vil udkoble og herefter indtastes Deres brugerkode. Zone lamperne for de zoner der udkobles vil blinke i udgangstiden og når udgangstiden ophører vil alarmsystemet være tilkoblet. Læg mærke til at du ikke kan udkoble en overfalds-, brand-, eller en ind&udgangszone. Hvis en af de udkoblet zoner aktiveres vil alarmsystemet ikke afgive en alarm selv om det er tilkoblet. Systemet vil genetablere zonen og tilkoble alarmsystemet som normalt næste gang du forlader bygningen og tilkobler alarmsystemet.

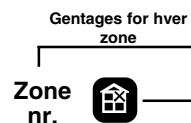

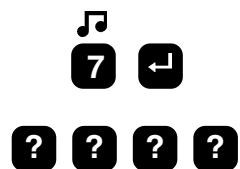

Dørklokkefunktion (til/fra);

Tast 7 efterfulgt af [←], herefter indtastes Deres brugerkode for at til- eller frakoble dørklokke funktionen. Når dørklokke funktionen er aktiveret vil den interne lyd giver lyde hvis zonerne aktiveres. Bemærk at Deres installatør skal programmere alarmsystemets zoner til dørklokkefunktionen.



Overfaldsalarm via betjeningspanelet;

Deres alarmsystem kan programmeres således at De kan aktivere en overfaldsalarm fra betjenings-panelet (spørg din installatør). Hvis dette ønskes skal de trykke tasterne 1 og 3 samtidigt for at aktivere en overfaldsalarm.

Afstil en alarm

For at stoppe sirenerne: Indtast Deres bruger-kode og lyd giverne vil stoppe samt zonelampen/erne for de detektorer der udløste alarmen vil lyse.

Nulstilling af en alarm: De skal nulstille alarmsystemet før det kan bruges igen. Indtast Deres brugerkode igen og alle zonelamper skal slukke før alarmsystemet er klar til brug igen.

Brandalarm: En brandalarm indikeres med en dobbelt-tone i den interne lyd giver. Forlad omgående bygningen hvis det brænder. Gå ikke tilbage i bygningen før det er sikkert. Afstil brandalarmen og nulstil systemet som beskrevet ovenfor. Hvis du har problemer med at nulstille alarmsystemet, bør du kontrollere at røgdetektoren ikke påvirkes.

Gå ind i bygningen via indgangsvej & direkte til betjeningspanelet



- Zone ●
- Sabotage ●
- Overfald ●

Nulstil det aktiverede overfaldstryk og indtast brugerkoden




Sabotage- eller overfaldsalarm: Hvis De hører den interne lyd giver når systemet er frakoblet skal De kikke på betjeningspanelet: Hvis sabotagelampen lyser skal De indtaste Deres brugerkode for at stoppe lyd giveren. Tilkald din alarm installatør for et service besøg. Hvis overfaldslampen lyser (zone 6) så find først grunden til at alarmen blev sat igang. Dernæst, nulstilles overfaldstrykket, og slå derefter alarm systemets sirener fra og nulstil systemet (se ovenfor).

Afprøvning af sirener

Kontrollér at alarmsystemet er frakoblet før De begynder afprøvningen.

Tast 4 og [←] efterfulgt af Deres brugerkode. De interne lyd giverne vil lyde i tre sekunder og dernæst vil de eksterne lyd giverne og blitzlyset lyde/blinke i tre sekunder.

Systemet vil ikke generere en alarm hvis en af de udkoblede zoner aktiveres selvom systemet er tilkoblet. Systemet vil genindkoble zonerne og interne lyd giverne vil lyde i tre sekunder og dernæst vil de eksterne lyd giverne og blitzlyset lyde/blinke i tre sekunder.

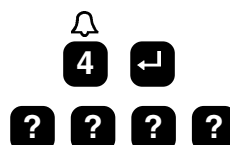

Gangtest af zoner

Tast 5 og [←], efterfulgt af Deres brugerkode, den interne lyd giver vil afgive en konstant tone. Åben og luk indgang/udgangs zonen og zonerne 1 til 4. (Åben og luk zone 5 hvis det IKKE er en brandzone, og zone 6 hvis det IKKE er et overfaldstryk). Hver gang du åbner en zone vil den interne lyd giver afgive en pulstone. **Du kan ikke afprøve 'Sabotagezoner'** uden at udløse en alarm. Tilsvarende vil overfaldstrykket altid udløse en total alarm. For at afslutte gangtesten, indtastes Deres brugerkode igen.

