

# CLASSIC 6

Brugermanual

CE

**INDHOLDSFORTEGNELSE**


Side

<b>GENERELT .....</b>	<b>3</b>
<b>TILKOBLING.....</b>	<b>4</b>
<b>FRAKOBLING.....</b>	<b>4</b>
<b>DELTILKOBLING.....</b>	<b>4</b>
<b>AFSTILLING AF ALARM .....</b>	<b>4</b>
<b>UDKOBLING AF ZONE(R), RESTEN FULDT TILKOBLET .....</b>	<b>5</b>
<b>ÆNDRING AF BRUGERKODE.....</b>	<b>5</b>
<b>OVERFALDS-alarm.....</b>	<b>5</b>
<b>DØRKLOKKE-FUNKTION TILKOBLES.....</b>	<b>6</b>
<b>UDLÆS LOG´en .....</b>	<b>6</b>
<b>GANG TEST.....</b>	<b>6</b>
<b>TEST AF LYDGIVER / SIRENE .....</b>	<b>7</b>

## GENERELT


Classic 6 er en mikroprocessorbaseret tyverialarmcentral med mulighed for op til 8 forskellige brugerkoder.

Når De i denne manual møder følgende symboler:



betyder det, at De skal indtaste Deres brugerkode. Brugerkoden er fra fabrikken < 1 2 3 4 >, men er, af sikkerhedshensyn, sandsynligvis ændret af Deres installatør. Hvis det er tilfældet, skal De huske at få den nye kode oplyst!


Tyverialarmcentralen benytter sig udelukkende af tegn og symboler. Nedenstående tegning viser en oversigt over betjeningspanelet på selve centralen. Benyttes eksterne betjeningspaneler, vil tasterne se lidt anderledes ud, men princippet er det samme.

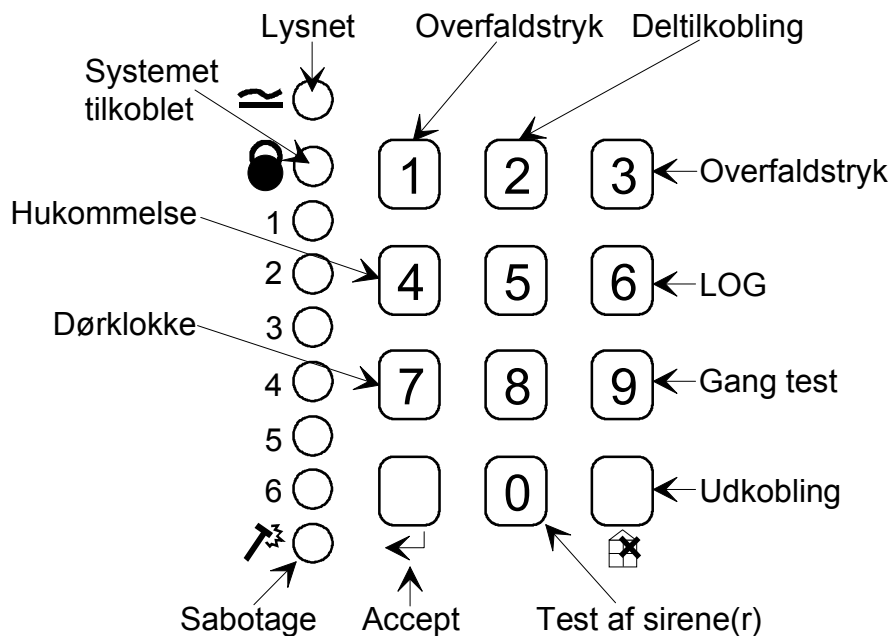

## TILKOBLING

For at tilkoble tyverialarmen gøres følgende:

Tast Deres brugerkode




Forlad herefter bygningen via den aftalte ind- og udgangsrute.

## FRAKOBLING

For at frakoble tyverialarmen igen gøres følgende:

Gå ind i bygningen via den aftalte ind- og udgangsrute +


Tast Deres brugerkode



## DELTILKOBLING

Ønsker De kun at tilkoble dele af Deres system, gøres følgende:

Tast




Forlad herefter bygningen via den aftalte ind- og udgangsrute.

## AFSTILLING AF ALARM


Har der været en alarm, afstilles denne på følgende måde:

Tast Deres brugerkode



Lysdioden ud for det gruppenummer, der har været i alarm, vil lyse.




Tast herefter igen Deres brugerkode



Gruppens lysdiode vil nu slukke og alarmen er afstillet.

## UDKOBLING AF ZONE(R), RESTEN FULDT TILKOBLET

Hvis man ønsker at udkoble en gruppe, f.eks. hvis en fejl opstår på en gruppe, gøres følgende

Tast  +  + zonenr., f.eks. 

## ÆNDRING AF BRUGERKODE


Når centralen bliver leveret, er kun én af brugerkodeerne aktiv.

Brugerkode er < 1 2 3 4 >, fra fabrikken, men vil sandsynligvis være ændret af Deres installatør.

For at ændre eller aktivere en brugerkode, gøres følgende:

Tast  +  + 

efterfulgt af den kode som skal ændres eller nummeret på den kode som skal aktiveres (de syv inaktive brugerkode har numrene < 0 0 0 1 > til < 0 0 0 7 >

  
(Gammel/inaktiv kode)

Til sidst tages den nye kode

  
(Ny kode)

## OVERFALDS-alarm

Med centralen i dagstilling (frakoblet) kan denne virke som overfaldsalarm.

Tryk samtidigt på tasterne  og 

## DØRKLOKKE-FUNKTION TILKOBLES










Hvis en gruppe har underfunktionen DØRKLOKKE, vil centralen med dørklokke-funktionen tilkoblet afgive et dobbelt "bip" hver gang en sådan gruppe aktiveres. For at tilkoble dørklokke-funktionen, gøres følgende:

Tast  +  +    

For at frakoble dørklokke-funktionen igen gentages ovenstående.

## UDLÆS LOG'en

Centralen kan huske de seneste 15 hændelser (alarmer). Disse kan, med indikation af hvilken gruppe der gik i alarm, udlæses på følgende måde:

Tast  +  +      slut   (with a double-headed arrow between 4 and 6)

hvor der bladres mellem hændelserne med tasterne < 4 > og < 6 >.

## GANG TEST

Der kan foretages en gangtest af systemet, når centralen er i dagstilling (frakoblet). Dette bør gøres regelmæssigt for at sikre, at systemet fungerer korrekt.

Tast  +  +    

aktivér på skift grupperne, afslut gangtesten med 

## TEST AF LYDGIVER / SIRENE

For at teste eventuelt tilsluttede lydgivere / sirener gøres følgende:

Tast  +  +    

