

CS 9448-90

&





CS 9448-95

Brugermanual










Indholdsfortegnelse

	Side
1. Brugerfaciliteter og display	3
2. Tilkoblingsmuligheder	3
2.1 Normal tilkobling.....	3
2.2 Del tilkobling	4
3. Frakobling	4
3.1 Normal frakobling	4
3.2 Ved deltilkobling	4
3.3 Lyser en zone lampe ved tilkobling.....	5
3.4 Udkobling af en zone (detektor)	5
4. Dørklokkefunktion (til/fra)	6
5. Overfaldsalarm via betjeningspanelet	6
6. Afstil en alarm	6
6.1 For at stoppe sirenerne	6
6.2 Nulstilling af en alarm.....	6
6.3 Brandalarm	7
6.4 Sabotage- eller overfaldsalarm.....	7
7. Afprøvning af sirener	7
8. Gangtest af zoner	8
9. Læsning af hændelsesloggen	8
10. Ændring af Deres brugerkode	9
11. Gruppebeskrivelser	9

1. Brugerfaciliteter og display


-  Lyser konstant når lysnettet (230Vac) er tilsluttet.
-  Viser status for indgang & udgangszone.
- 1-6 Viser status for detektorzonerne 1 til 6.
-  Lyser konstant hvis sabotage zonen er defekt.
-  Lyser når systemet er frakoblet, blinker ved deltilkobling.

Tastaturet på alarmcentralen og 9427 har følgende taster:

-  For tilkobling af alarmen med individuelle zoner midlertidigt udkoblet.
-  Bruges til at komme ind i tilkobling/frakoblingskommandoer.
-  Ved at trykke på de to PA taster (1 og 3) samtidigt vil en PA alarm starte (hvis denne funktion er aktiveret af teknikereren) .
-  Bruges til at tilkoble systemet med et forudprogrammeret antal detektorer udkoblet.
-  Bruges til at starte en test af lydgivere og blitz lampen.
-  Bruges til at starte en test af detektorerne.
-  Bruges til at ændre brugerkoden.
-  Bruges til at til- eller frakoble klokke-funktionen.
-  Bruges til at læse 10-hændelsesloggen. Når loggen læses, trykkes << (1) tidligere hændelser vises og << (3) senere hændelser vises.


2. Tilkoblingsmuligheder


2.1 Normal tilkobling

Indtast Deres 4-cifrede brugerkode ???? og udgangstonen vil starte. Forlad nu bygningen via udgangsvejen. Når udgangstonen stopper vil lampen  slukke og Deres alarmsystem er tilkoblet.



2.2 Del tilkobling

Deres alarmsystem kan programmeres til kun at tilkoble en bestemt del af bygningen, imens andre dele forbliver frakoblet. For deltilkobling tages 2 efterfulgt af ↵ og Deres brugerkode. Læg mærke til at lyden ved en deltilkobling normalt er en brummelyd, men Deres system kan godt indstilles til lydløs deltilkobling. Når systemet er deltilkoblet blinker  lampen.

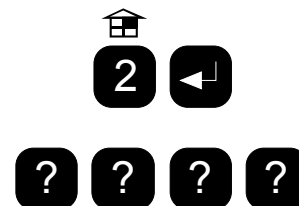

Note: Hvis De fejlintaster Deres brugerkode fire gange i træk vil systemet starte en sabotage alarm.

3. Frakobling

3.1 Normal frakobling

Gå ind i bygningen via indgangsvejen, når indgangszonen aktiveres starter indgangstonen. Gå nu hen til betjeningspanelet og indtast Deres brugerkode for at frakoble alarmsystemet.

Gå ind i bygningen via
indgangsvej
&
direkte til
betjeningspanelet



3.2 Ved deltilkobling

Gå hen til betjeningspanelet, zone 1 aktiveres og indgangstonen starter. Indtast Deres brugerkode for at frakoble alarmsystemet.

Note: Systemets indgangstid er programmeret til at give Dem tid nok til at nå hen til betjeningspanelet. Når indgangstiden udløber kan alarmsystemet være programmeret til at advare Dem med en intern alarm i 30 sekunder før systemet udløser en total alarm (med eksterne lygivere). Indtast Deres brugerkode for at stoppe alarmeren.


3.3 Lyser en zone lampe ved tilkobling

Hvis lyd giveren, under tilkobling, afgiver en afbrudt tone og en zonelampe lyser, er det fordi en detektor er aktiveret (måske er en dør eller et vindue åbent). Indtast Deres brugerkode for at stoppe tonen.

Kontrollér den zone som indikeres og hvis muligt fjernes årsagen til at fejlen opstod. Forsøg at tilkoble alarmsystemet igen. Hvis fejlen stadig er der, bedes De kontakte Deres alarminstallatør.

Hvis indgang-/udgangslampen lyser, kan udgangsdøren stå åben. Forlad bygningen og luk døren. Den afbrudte tone ændres til en konstant tone når døren lukkes og alarmsystemet vil være tilkoblet som normalt.

3.4 Udkobling af en zone (detektor)

De kan få brug for midlertidigt at udkoble én eller flere detektorer når systemet tilkobles. Indtast det zone-nummer, som De ønsker at udkoble, efterfulgt af [] for samtlige af de zoner De vil udkoble. Herefter indtastes Deres brugerkode.

Zone lamperne, for de zoner der udkobles, vil blinke i udgangstiden og når udgangstiden ophører vil alarmsystemet være tilkoblet. Læg mærke til at De ikke kan udkoble en overfalds-, brand-, eller en ind- og udgangszone.

Hvis én af de udkoblede zoner aktiveres, vil alarmsystemet ikke afgive en alarm selv om det er tilkoblet. Systemet vil genetablere zonen og tilkoble alarmsystemet som normalt næste gang De forlader bygningen og tilkobler alarmsystemet.

Fejl tone Zone (x) ●




Undersøg fejlen og foretag en ny tilkobling

Gentages for hver zone




4. Dørklokkefunktion (til/fra)

Tast 7 efterfulgt af [←], herefter indtastes Deres brugerkode for at til- eller frakoble dørklokke funktionen. Når dørklokke funktionen er aktiveret vil den interne lyd giver lyde hvis zonerne aktiveres. Bemærk at Deres installatør skal programmere alarmsystemets zoner til dørklokkefunktionen.

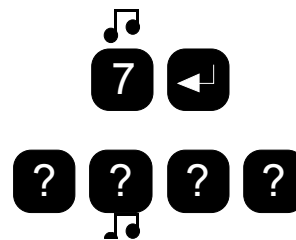

5. Overfaldsalarm via betjeningspanelet

Deres alarmsystem kan programmeres således, at De kan aktivere en overfaldsalarm fra betjeningspanelet (spørg Deres installatør). Hvis dette ønskes skal De trykke tasterne 1 og 3 samtidigt for at aktivere en overfaldsalarm.



6. Afstil en alarm

6.1 For at stoppe sirenerne

Indtast Deres brugerkode. Lydgiverne vil stoppe og zonelampen for de detektorer der udløste alarmen vil lyse.

Gå ind i bygningen via
indgangsvej
&
direkte til
betjeningspanelet

6.2 Nulstilling af en alarm

De skal nulstille alarmsystemet før det kan bruges igen. Indtast Deres bruger kode igen og alle zonelamper skal slukke før alarmsystemet igen er klar til brug.



Zone ●
Sabotage ●
Overfald ●

6.3 Brandalarm

En brandalarm indikeres med en dobbelttone i den interne lyd giver. Forlad omgående bygningen hvis det brænder. Gå ikke tilbage i bygningen før det er sikkert. Afstil brandalarmen og nulstil systemet, som beskrevet ovenfor. Hvis De har problemer med at nulstille alarm-systemet, bør De kontrollere at røgdetektoren ikke påvirkes.

6.4 Sabotage- eller overfaldsalarm

Hvis De hører den interne lyd giver, når systemet er frakoblet, skal De kikke på betjeningspanelet:

Hvis sabotagelampen lyser skal De indtaste Deres brugerkode for at stoppe lyd giveren. Tilkald Deres alarminstallatør for et servicebesøg.

Hvis overfaldslampen lyser (zone 6), bør De først finde grunden til at alarmen blev sat i gang. Dernæst bør De nulstille overfaldstrykket, slå alarm systemets sirener fra og nulstil systemet.


Nulstil det aktiverede overfaldstryk og indtast brugerkoden



7. Afprøvning af sirener

Kontrollér at alarmsystemet er frakoblet før De begynder afprøvningen. Tast 4 og [↵] efterfulgt af Deres brugerkode. De interne lyd givere vil lyde i tre sekunder og dernæst vil de eksterne lyd givere og blitzlyset lyde / blinke i tre sekunder.

Systemet vil ikke generere en alarm hvis én af de ud-koblede zoner aktiveres, selvom systemet er tilkoblet. Systemet vil genindkoble zonerne og interne lyd givere vil lyde i tre sekunder og dernæst vil de eksterne lyd givere og blitzlyset lyde / blinke i tre sekunder.

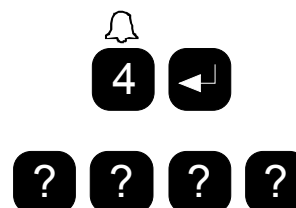

8. Gangtest af zoner

Tast 5 og [↵], efterfulgt af Deres brugerkode, den interne lyd giver vil afgive en konstant tone.

Åben og luk indgangs-/udgangszonen og zonerne 1 til 4. (Åben og luk zone 5 hvis det IKKE er en brandzone, og zone 6 hvis det IKKE er et overfaldstryk). Hver gang De åbner en zone vil den interne lyd giver afgive en pulstone.

De kan ikke afprøve 'Sabotagezoner' uden at udløse en alarm. Tilsvarende vil overfaldstrykket altid udløse en total alarm. For at afslutte gangtesten, indtastes Deres brugerkode igen.



Aktiver en detektor
(ikke en overfaldszone)



9. Læsning af hændelsesloggen

Systemet holder en hændelseslog over de sidste ti alarm- eller sabotagehændelser. For at læse i hændelsesloggen indtastes 8 og [↵] efterfulgt af Deres brugerkode.

Alarmsystemet vil tænde zone- eller sabotagelamperne for at vise de seneste hændelser. Hvis De ønsker at se tidligere hændelser trykkes [<<] (1 tasten). For at se nyere hændelser trykkes [>>] (3 tasten). Betjeningspanelet vil afgive en kort tone, når de er ved den ene eller anden ende af loggen. For at forlade hændelsesloggen tryk [☒] eller [↵].



Lamperne viser den
sidste hændelse


<< Nye hændelser

>> Gamle hændelser

10. Ændring af Deres brugerkode

Deres alarmsystem har to separate fire-cifrede brugerkoder. Når alarmsystemet er nyt, er brugerkoderne "1234" og "0000". De skal straks ændre "1234" brugerkoden til et andet nummer, som kun De kender. Den nye brugerkode kan være en hvilken som helst fire-cifret kode, dog UNDTAGEN "0000".

"0000" brugerkoden er inaktiv og vil ikke kunne styre systemet. For at aktivere den anden brugerkode ændres "0000" koden til et nyt fire-cifret nummer. For at deaktivere denne brugerkode igen, ændres den tilbage til "0000". **Benyt ikke** det samme nummer til begge brugerkoder.

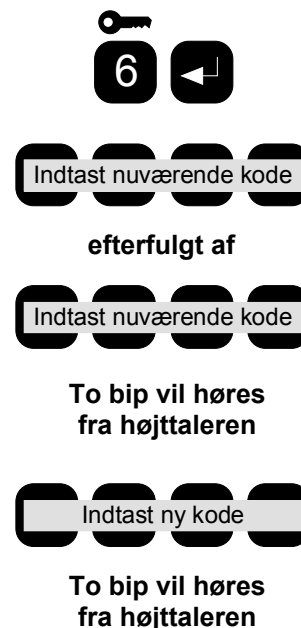

11. Gruppebeskrivelser

Gruppebeskrivelser	
Indgangs- / udgangsgruppe	
Gruppe 1:	
Gruppe 2:	
Gruppe 3:	
Gruppe 4:	
Gruppe 5:	
Installatør:	
Dag tlf.:	
Aften tlf.:	

