

ADVISOR[®]

AIA central

CD 100.07

Brugermanual

Software version: 6.09 Rev.: 9808

COPYRIGHT

© SLC BV 1996. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, transmitted, stored in a retrieval system, or transmitted in any form, or by any means - electronic, photocopying, recording, or otherwise - without the prior written permission of SLC BV.

DISCLAIMER

SLC BV makes no representations or warranties with respect to the contents hereof and specifically disclaim any implied warranties of merchantability or fitness for any particular purpose. Further SLC BV reserve the right to revise this publication and to make changes from time to time in the contents hereof without the obligation of SLC BV to notify any person of any such revision.

INDHOLDSFORTEGNELSE

<u>INDLEDNING</u>	4
<u>SÅDAN BRUGES BETJENINGSPANELET</u>	5
<u>Betjeningspanel CD3008</u>	5
<u>Displayet</u>	6
<u>Lysdioder (LEDs)</u>	6
<u>BRUGER I ET IKKE-DELT ALARM SYSTEM</u>	7
<u>Tilkobling af systemet</u>	7
<u>Tilkobling af system med åbne zoner</u>	8
<u>Frakobling af systemet</u>	9
<u>Frakobling af systemet efter en alarm</u>	11
<u>BRUGER I ET OPDELT SYSTEM</u>	12
<u>Tilkobling af opdelt system</u>	13
<u>Tilkobling af opdelt system med åbne zoner</u>	14
<u>Frakobling af opdelt system</u>	16
<u>Frakobling af opdelt system efter en alarm</u>	17
<u>UP OG DOWN-LOAD I CD 100.07</u>	19
<u>OVERBLIK OVER MULIGE FUNKTIONER</u>	20
<u>Hovedfunktioner</u>	20
<u>Skema over CD 100.07 bruger muligheder</u>	21

INDLEDNING

Tak for valget af en ARITECH tyverialarm. Såfremt det vedligeholdes korrekt, vil systemet fungere pålideligt i mange år.

Denne manual forklarer hvordan ADVISOR CD 100.07 systemet fungerer ved almindelig daglig brug. Der findes mere detaljerede manualer for teknikere og systemfolk, som forklarer hvordan yderligere funktioner udføres.

CD 100.07 er et tyverialarm-system som kan detektere indbrud (og indbrudsforsøg) ved hjælp af de forbundne detektorer, magnetkontakter osv., hvorefter den giver alarm. Systemet kan i alt opdeles i otte uafhængige områder.

I manualen bruges symboler til at vise hvornår der skal tages på betjeningspanelet, og når systemet afgiver et "bip". Eksempler på disse symboler er vist nedenfor:



kode + ✓

Der skal tages på betjeningspanelet. Det der skal tages står til højre for symbolet. I dette eksempel skal tages adgangskode efterfulgt af accept (✓).



Bip

Buzzeren på betjeningspanelet giver et langt "bip". Den kan også give korte "bip" - dette vises i teksten som "bip bip".

Systemet er blevet programmeret med én eller to indgangstider og én udgangstid. Disse forprogrammerede tider tillader at man kan gå ind i og forlade området gennem en specifik rute uden at alarmen går i gang. Det er vigtigt at kende de ruter som skal bruges til at komme ind i området og når området forlades .

Første indgangstid: _____ sekunder


Udgangstid: _____ sekunder

Anden indgangstid: _____ sekunder

SÅDAN BRUGES BETJENINGSPANELET

Dette afsnit beskriver hvordan alarmsystemets betjeningspanel fungerer.

BETJENINGSPANEL CD3008

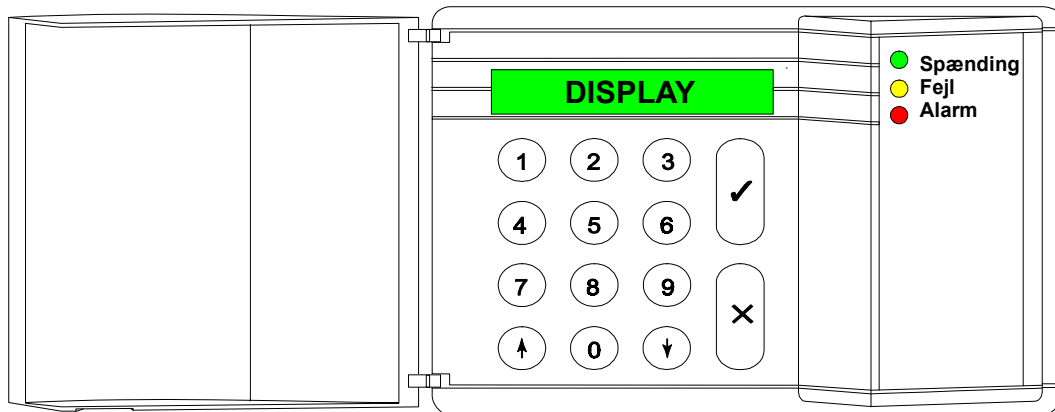

Tasterne

- 0 - 9** Disse taster bruges til at indtaste koden. Start altid med at taste nul (0) og derefter den korrekte adgangskode. Når den korrekte kode er indtastet kan man udføre de funktioner som er knyttet til koden.
- De funktioner som er knyttet til de enkelte brugerkoder kan ændres af teknikeren eller systemejer.
- ↑** Når man er i funktionslisten bruges denne tast til at gå baglæns i listen. Den kan endvidere bruges til at udelukke zoner under tilkobling. Se afsnittet **Specialtaster**.
- ↓** Denne tast har adskillige funktioner. Når man er i funktionslisten bruges den til at gå forlæns i listen. De andre funktioner er beskrevet i afsnittet **Specialtaster**.
- ✓** Dette er **accept** tasten. Den bruges til at bekræfte funktionen som er vist i displayet.
- X** Dette er **afvis** tasten. Den bruges når den viste funktion ikke ønskes ændret eller når man ønsker at forlade funktionslisten.

Specialtaster

Tast-kombinationerne kan programmeres af teknikeren. De er måske ikke aktive i det aktuelle system.

- ↑↓** Trykkes på disse to taster samtidigt vil systemet aktivere en overfaldsalarm (PA). Denne sendes via fjernalarmsenderen til kontrolcentralen og klokke og flash-lamper kan blive aktiveret.
- ↓↓↓¹** Tryk på '↓' to gange for at se hvilke zoner der er åbne. Displayet vil vise alle åbne zoner eller beskeden "alt lukket" vil komme frem.

↑↑¹

Tryk på '↑' to gange for at se hvilke zoner der er udkoblede. Displayet vil vise alle udkoblede zoner eller beskeden " ingen udkoblet " vil komme frem.

¹ Hvis systemet er delt skal man angive hvilket del-system man ønsker information om. Man kan ikke vælge systemer som er tilkoblede eller som er i alarm.

DISPLAYET

Displayet er forbindelsen mellem bruger og alarmsystemet. Tekstbeskederne i displayet viser hvor og hvornår der har været fejl eller alarm. Displayet kan også vise en liste over de funktioner, man kan vælge mellem.

Eksempler på de beskeder som kan vises:

TOR 23 APR 07.40

Dato og tid vil altid blive vist uanset om systemet er tilkoblet eller ej. Hvis det ønskes kan alarmteknikeren ændre denne besked.

Tilkoblings menu

Hvis man trykker på Accepter (✓) kommer man ind i en funktions-menu. I den viste menu kan vælges hvordan systemet tilkobles.

Område 1 Tilkobler

Systemet er i gang med at tilkoble. Forlad det overvågede område nu.

Område 1 Tilkoblet

Systemet er tilkoblet.

Måske bliver alle beskeder ikke vist i displayet. Det afhænger af hvordan systemet er blevet programmeret. Det kan programmeres til kun at vise de beskeder man ønsker, eller til kun at vise de beskeder man er autoriseret til at se.

LYSDIODER (LEDs)

Der er tre farvede LEDs (lysdioder) på betjeningspanelet, som hurtigt kan vise om der er problemer.

Grøn LED	<i>Spænding</i>	Hovedforsyning (230 V) er tilsluttet. Hvis den har været slukket i en time og der ikke er strømafbrydelse, skal teknikeren kontaktes.
Gul LED	<i>Fejl</i>	Hvis den gule LED er tændt er der en fejl i systemet. Fejltypen vises på displayet. Kontakt tekniker. Fejl som kan opstå:: <ul style="list-style-type: none">◆ Batteri fejl◆ Sikrings fejl◆ Linie fejl (hvis fjernalarmsender er tilsluttet)◆ RKP fejl (fejl på betjeningspanel)◆ EEPROM fejl (fejl i systemet)

Rød LED*Alarm*

Alarmen er aktiveret. Klokker, buzzer i betjeningspaneler og flash-lamper er sandsynligvis også aktiverede. Hvis der er tilsluttet fjernalarmsender er alarmen overført til kontrolcentral. Når der indtastes en gyldig kode bliver systemet frakoblet, hvorefter klokker, lamper mv. slukkes, og kontrolcentralen modtager rapport om at alarmen er frakoblet

Den røde LED vil også blive tændt hvis man går ind i en alarm zone i løbet af udgangstiden, hvorved også klokker og fjernalarmsender vil blive aktiverede.

BRUGER I ET IKKE-DELT ALARM SYSTEM

Dette afsnit forklarer hvordan man til- og frakobler alarmen i et ikke-delt system. Instruktionerne gælder også for brugere som kun har adgang til ét område i et opdelt system. Systemet kan være programmeret sådan at man ikke nødvendigvis skal gennem alle de viste trin.

Hvis der taster forkert kode 10 gange i træk, vil systemet automatisk blive låst i 90 sekunder. I dette tidsrum er der ikke adgang til systemet.

TILKOBLING AF SYSTEMET

Før man kan tilkoble systemet skal alle indbrudszoner være lukkede. Hvis en zone er "åben" dvs at døre, vinduer eller lign. ikke er lukkede, kan man ikke tilkoble alarmen og beskeden "Åben Zone(r)" vil vises på displayet. Displayet vil også vise hvilke zoner der er åbne. Sørg for at de viste døre, vinduer og lignende bliver korrekt lukkede.

1. Gå til betjeningspanelet. Dato og tid er vist på displayet. Her er vist et eksempel.
2. Tryk **0** efterfulgt af koden. Der vises en "*" i displayet for hver ciffer der taster. Start altid med at taste **0** for at slette evt forkert indtastning og for at begynde indtastning af en ny adgangskode.
3. Tryk **accepter**.
4. Tryk **accepter** igen.

TOR 23 APR 07.39

Tast Kode



0 + kode

Tast Kode *****

Tilkoblings menu



Normal tilkobl.



Hvis systemet ikke kan tilkoble fordi der er åbne zoner vil beskeden " Åben Zone(r) " blive vist efterfulgt af en liste over de pågældende zoner. Tast "0" for at afslutte og kontroller døre, vinduer osv i de viste zoner.

Se næste afsnit "Tilkobling af system med åbne zoner" for information om hvordan åbne zoner udelukkes (udkobles).

Alarmen tilkobler.

Buzzeren begynder at bippe. Forlad det overvågede område nu via den vedtagne udgangsvej.

Alarmen er nu tilkoblet.

Dato og tid vises automatisk i displayet.

Normal tilkobl. ↑

System Tilkobler

Forlad område nu



Bip

System tilkoblet

TOR 23 APR 07.40

TILKOBLING AF SYSTEM MED ÅBNE ZONER

Når man tilkobler et system får man måske beskeden " Åben Zone(r) " sammen med en liste over de zoner som ikke er blevet korrekt lukkede. Disse zoner bør lukkes hvorefter man igen forsøger at tilkoble systemet. Imidlertid er det i visse tilfælde ikke muligt at lukke en åben zone, fx hvis en dørlås eller magnetkontakt er defekt. Denne zone kan udelukkes fra systemet (kaldes at udkoble en zone). Brug kun udkoblingsmuligheden når det er absolut nødvendigt, da det vil sænke sikkerheden i systemet.

Selvom man kan udelukke en åben zone når sabotage-funktionen har været aktiveret (dette vises med et " Sab " efter den viste åbne zone i listen) kan man ikke tilkoble systemet før end sabotage-kredsen er lukket.

1. Gå til betjeningspanelet. Dato og tid er vist på displayet. Her er vist et eksempel.
2. Tryk **0** efterfulgt af koden. Der vises en '*' i displayet for hver ciffer der taster. Start altid med at taste **0** for at slette evt forkert indtastning og for at begynde indtastning af en ny adgangskode.

TOR 23 APR 08.21

Tast Kode



0 + kode

Tast Kode *****

Tilkoblings menu



Normal tilkobl.



Normal tilkobl. ↑

Åben Zone(r)


002 Køkken

3. Tryk på **accepter**.
4. Tryk på **accepter** igen.

Systemet har fundet zoner som ikke er korrekt lukkede.


Det forsætter med at vise en liste over de fundne åbne zoner. I dette eksempel er det zone 2 "Køkken" som er åben.

5. Tryk på ↑ for at udkoble zonen fra systemet.



Udkoble Zone ____

6. Tast nummeret på den åbne zone, i dette eksempel "2".



Udkoble Zone 2

002 Køkken

Zone udkoblet

Systemet bekræfter derefter hvilken zone der er blevet udkoblet.


Hvis der er flere åbne zoner vil disse blive vist, og man skal igen trykke på ↑ efterfulgt af zone-nummeret for at udkoble denne.

Systemet tilkobles nu.

Buzzeren begynder at bippe. Forlad det overvågede område nu via den vedtagne udgangsvej.

System Udkob. Zon

Forlad område nu



Bip

Alarmen er nu tilkoblet.

Dato og tid vises automatisk i displayet

System tilkoblet

TOR 23 APR 08.22

FRAKOBLING AF SYSTEMET

Hvis man går ind i det overvågede område når systemet er tilkoblet, vil buzzeren begynde at bippe med korte bip (hvis den er programmeret til at gøre det) for at indikere at indgangstiden er begyndt. Så længe denne bippen forsætter kan systemet frakobles vha bruger-koden uden at alarmen aktiveres. Det er ikke tilladt at gå udenfor den vedtagne indgangsroute når systemet bipper. Sker det, vil sirenen starte og en fuld alarm vil gå i gang. Indgangstiden (hvor længe der skal bippes) programmeres af teknikeren.

1. Gå til betjeningspanlet. Indgangsperioden starter så snart indgangsdøren åbnes eller når indgangszonen aktiveres. Systemet kan frakobles uden at aktivere alarmen så længe buzzeren bipper.

Dato og tid vises i displayet. Her er vist et eksempel.




Bip Bip

TOR 23 APR 07.39

2. Tryk 0 efterfulgt af koden. Der vises en '*' i displayet for hver ciffer der tages. Start altid med at taste 0 for at slette evt forkert indtastning og for at begynde indtastning af en ny adgangskode.

Tast Kode




0 + kode

Tast Kode *****

Frakoble?


3. Tryk på accepter.



System Frakoblet

Færdig ?

4. Tryk på **accepter** for at bekræfte at indtastningen er færdig. Trin 3 og 4 sker måske automatisk i systemet. Er dette tilfældet skal man ikke trykke på **accepter**.



System Frakoblet

TOR 23 APR 07.40

FRAKOBLING AF SYSTEMET EFTER EN ALARM

Klokker og evt. flashlamper er i gang når der har været en alarm i systemet. Hvis systemet er tilsluttet en fjernalarmsender vil der automatisk blive sendt en rapport til kontrolcentralen via telefonlinien. Hvis man er uheldig at aktivere alarmerne skal man straks ringe til kontrolcentralen for at stoppe unødvendig udrykning.

Når man går ind i området efter en alarm er klokken måske allerede tavs hvis den er programmeret til det (udvendige klokker må højst lyde i tre minutter). Dette betyder at der kan være flere alarmer. Husk at føre fortegnelse over fejl eller alarmer i logbogen for fremtidig reference.

1. Gå til betjeningspanelet. Indgangsperioden starter så snart indgangsdøren åbnes eller når indgangszonen aktiveres. Systemet kan frakobles uden at aktivere alarmerne så længe buzzeren bipper.

Den røde LED for **ALARM** er tændt på betjeningspanelet.

Dato og tid vises i displayet. Her er vist et eksempel.



Bip Bip

TOR 23 APR 07.39

2. Tryk **0** efterfulgt af koden. Der vises en '*' i displayet for hver ciffer der tages. Start altid med at taste **0** for at slette evt forkert indtastning og for at begynde indtastning af en ny adgangskode.

Tast Kode



0 + kode

Tast Kode *****

Frakoble?

3. Tryk på **accepter**.

Der vil blive vist en liste over aktiverede zoner..

I dette eksempel har der været en alarm i zone 4 "Bagdør" den 23. april kl. 5:20 i område 1.



Hændelser i log...

004 Indbrud

004 Bagdør

23 APR 05.20 O1

4. Tryk på **accepter** for at bekræfte alarmerne



System Frakoblet

Færdig ?

System Frakoblet

TOR 23 APR 07.40

Trin 3 sker måske automatisk i systemet. Er dette tilfældet skal man ikke trykke på **accepter**.

HUSK AT FØRE FORTEGNELSE OVER FEJL OG ALARMER I LOGBOGEN !

BRUGER I ET OPDELT SYSTEM

Da systemet blev installeret blev det opdelt i forskellige områder. Et system med mere end ét område kaldes et opdelt system. Disse forskellige områder er blevet programmeret af alarmteknikeren. Afhængig af hvordan systemet er programmeret kan koden give adgang til ét eller flere af disse områder.

Afhængig af hvordan systemet er blevet programmeret er det ikke sikkert at man skal igennem alle de viste trin.

Hvis der taster forkert kode 10 gange i træk, vil systemet automatisk blive låst i 90 sekunder. I dette tidsrum kan man ikke få adgang til systemet.

Et opdelt system har to forskellige standby visninger. Det er de beskeder der vises i displayet når der ikke betjenes. Beskederne kaldes "Tid/dato besked" og "Status besked". Teknikeren programmerer systemet til at vise én af disse.

Tid/dato besked:

Der vises dag, dato og tid. Systemet kan også programmeres til at vise en anden besked, fx firmanavn.

TOR 23 APR 07.40

Status besked:

Der vises alle områder i systemet (op til otte) og deres status. Der er fem forskellige måder at vise områdets status på. Er der mere end 4 områder i systemet vil de blive vist i efterfølgende visninger.

[1] =2= <3> 4

- [1] hårde parenteser: Området er tilkoblet.
- [1] (tallet blinker). Det viste område er i alarm.
- =2= lighedstegn. Området er ved at tilkoble (udgangstiden er i gang).
- <3> trekantede parenteser. Området er delvist tilkoblet (deltilkoblet).
- 4 ingen parenteser. Området er frakoblet.

Når der er indtastet korrekt kode oplister systemet status på hvert område, en visning pr. område. Efter sidste område kan man indtaste nummeret på det område der ønskes adgang til. Såfremt der ikke taster et tal vil standby beskeden komme frem igen.

Omr. 1 Tilkoblet

Omr. 2 Frakoblet

Tast Omr. nr.

TILKOBLING AF OPDELT SYSTEM


Som det blev forklaret i begyndelsen af afsnittet "Bruger i opdelt system" kan et opdelt system programmeres til at vise én af to forskellige standby beskeder. Instruktionerne nedenfor er baseret på "Tid/dato beskeden" og "Område (nummer) tilkoblet".

Hvis koden giver adgang til mere end et område kan man vælge at tilkoble ét af dem.

1. Gå til betjeningspanelet. Tid og dato bliver vist i displayet. Her er vist et eksempel.
1. Tryk **0** efterfulgt af koden. Der vises en '*' i displayet for hvert ciffer der tages. Start altid med at taste **0** for at slette evt forkert indtastning og for at begynde indtastning af en ny adgangskode.

TOR 23 APR 07.40

Tast Kode




Tast Kode *****

Omr. 1 Frakoblet

Omr. 2 Frakoblet

Tast Omr. nr.




I dette eksempel er områderne 1 og 2 frakoblede.


Der er nu fem sekunder til at indtaste nummeret på det område som ønskes tilkoblet.

3. Tast område-nummeret. (I dette eksempel er det nr. 1)
4. Tryk på **accepter**.
5. Tryk på **accepter** igen.

Tilkoblings menu




Normal tilkobl.



Normal Tilkobl. ↑

Hvis det ønskes at udelukke zoner i området (åbne zoner) trykkes på ↑. Dette er forklaret i afsnittet "Tilkobling af system med åbne zoner". Hvis dette ikke ønskes skal der ikke gøre noget, da beskeden "Omr. 1 tilkobler" kommer frem automatisk.

Omr. 1 Tilkobler



Forlad område nu


Omr. 1 Tilkoblet

Omr. 2 Frakoblet

Tast Omr. nr.

Område 1 tilkobler nu. Hvis systemet er programmeret til det, vil buzzeren begynde.

6. Hvis det også ønskes at tilkoble område 2, tages 2 på betjeningspanelet.




7. Tryk på **accepter**.

Område 2 tilkobler nu. Hvis systemet er programmeret til det vil buzzeren begynde.


Forlad det overvågede område via den vedtagne udgangsvej.

Begge områder er nu tilkoblede

Tilkoblings menu



Normal tilkobl.



Normal tilkobl.↑

Omr. 2 Tilkobler



Forlad område nu

Omr. 1 Tilkoblet

Omr. 2 Tilkoblet

Forlad omr. nu

TOR 23 APR 07.41

TILKOBLING AF OPDELT SYSTEM MED ÅBNE ZONER

Når man tilkobler et system får man måske beskeden " Åben Zone(r) " sammen med en liste over de zoner som ikke er blevet korrekt lukkede. Disse zoner bør lukkes hvorefter man igen forsøger at tilkoble systemet. Imidlertid er det i visse tilfælde ikke muligt at lukke en åben zone, fx hvis en dørlås eller magnetkontakt er defekt. Denne zone kan udelukkes fra systemet (kaldes at udkoble en zone). Et opdelt system tillader at man kan kontrollere åbne zoner i visse områder af systemet. Brug kun udkoblings-muligheden når det er absolut nødvendigt, da det vil sænke sikkerheden i systemet.

Selvom man kan udelukke en åben zone når sabotage-funktionen har været aktiveret (dette vises med et " Sab " efter den viste åbne zone i listen) kan man ikke tilkoble systemet før end sabotage-kredsen er lukket.

Som det blev forklaret i afsnittet "Tilkobling af opdelt system" kan et opdelt system programmeres til at have én af to forskellige standby beskeder, dvs beskeden som står i displayet når man ikke betjener systemet. Instruktionerne nedenfor er baseret på "Tid/dato" og "Omr. nr. tilkoblet".


Hvis koden giver adgang til mere end ét område, kan man vælge at tilkoble et enkelt område.

1. Gå til betjeningspanelet. Tid og dato bliver vist i displayet. Her er vist et eksempel.

TOR 23 APR 08.21

2. Tryk **0** efterfulgt af koden. Der vises en '*' i displayet for hver ciffer der tages. Start altid med at taste **0** for at slette evt forkert indtastning og for at begynde indtastning af en ny adgangskode.

Tast Kode



I dette eksempel er områderne 1 og 2 frakoblede.

Der er nu 5 sekunder til at indtaste nummeret på det område som ønskes tilkoblet.

3. Indtast område-nummeret (i dette eksempel er det 1).

4. Tryk på **accepter**.

5. Tryk på **accepter** igen.

Systemet har fundet zoner, som ikke er korrekt lukkede.

Det forsætter med at opliste zonerne. I dette eksempel er zone 2 åben. Displayet blinker.

6. Tryk **↑** for at udelukke en zone fra området.

7. Indtast nummeret på den åbne zone, i dette eksempel "2"

Systemet bekræfter hvilken zone der er udelukket.

Hvis der er flere åbne zoner vil disse blive vist, og man skal igen trykke på **↑** efterfulgt af zone-nummeret for at udkoble denne.

Alarmen tilkobler nu.

8. Buzzeren begynder at bippe.

Forlad det overvågede område via den vedtagne udgangsvej.


Alarmen er nu tilkoblet.

Tast Kode *****

Omr. 1 Frakoblet

Omr. 2 Frakoblet

Tast Omr. nr.



1

Tilkoblings menu



Normal Tilkobl.




Normal Tilkobl. ↑

Åben Zone(r)

002 Køkken



Udkoble Zone __



2

Udkoble Zone 2

002 Køkken

Zone udkoblet

Omr.1 Udkob.Zone



Bip

Forlad område nu

Omr. 1 Tilkoblet

Omr. 2 Frakoblet

Tast Omr. nr.

TOR 23 APR 08.22

FRAKOBLING AF OPDELT SYSTEM

Hvis man går ind i det overvågede område når systemet er tilkoblet, vil den indbyggede buzzer begynde at bippe med korte bip (hvis den er programmeret til at gøre det) for at indikere at indgangstiden er begyndt. Så længe denne bippen forsætter kan systemet frakobles v.h.a. koden uden at alarmeren aktiveres. Det er ikke tilladt at gå udenfor den vedtagne indgangsroute når systemet bipper. Sker det, vil sirenen starte og en fuld alarm vil gå i gang. Indgangstiden (hvor længe der skal bippes) programmeres af teknikeren.

1. Gå til betjeningspanlet. Indgangsperioden starter så snart indgangsdøren åbnes eller når indgangszonen aktiveres. Systemet kan frakobles uden at aktivere alarmeren så længe buzzeren bipper.

Dato og tid vises i displayet. Her er vist et eksempel.

2. Tryk **0** efterfulgt af koden. Der vises en '*' i displayet for hver ciffer der tages. Start altid med at taste **0** for at slette evt forkert indtastning og for at begynde indtastning af en ny adgangskode.

I dette eksempel er område 1 tilkoblet og område 2 er frakoblet.

Der er nu nogle sekunder til at indtaste nummeret på det område som ønskes frakoblet.

3. Indtast område-nummeret. I dette eksempel er det "1".

4. Tryk på **accepter** for at bekræfte at område 1 skal frakobles.

5. Tryk på **accepter** for at afslutte.

6. Hvis man ønsker at frakoble eller ændre et andet område, skal dets område-nummer indtastes.

Såfremt man er færdig skal man ikke foretage sig yderligere. Standby beskeden kommer automatisk frem efter få sekunder.

Trin 4 og 5 sker måske automatisk i systemet. Er dette tilfældet skal man ikke trykke på **accepter**.



Bip Bip

TOR 23 APR 07.39

Tast Kode



0 + kode

Tast Kode *****

Omr. 1 Tilkoblet

Omr. 2 Frakoblet

Tast Omr. nr.



1

Frakoble?



Omr. 1 Frakoblet

Færdig?



Omr. 1 Frakoblet

Omr. 2 Frakoblet

Tast Omr.nr.

TOR 23 APR 07.40

FRAKOBLING AF OPDELT SYSTEM EFTER EN ALARM

Klokker og evt. flashlamper er i gang når der har været en alarm i systemet. Hvis systemet er tilsluttet en fjernalarmsender vil der automatisk blive sendt en rapport til kontrolcentralen via telefonlinien. Hvis man er uheldig at aktivere alarmer skal man straks ringe til kontrolcentralen for at stoppe unødvendig udrykning.

Når man går ind i området efter en alarm er klokken måske allerede tavs hvis den er programmeret sådan (udvendige klokker må højst lyde i tre minutter). Dette betyder at der kan være flere alarmer. Husk at føre fortegnelse over fejl eller alarmer i logbogen for fremtidig reference.

Hvis koden giver adgang til flere områder, kan man vælge det område som ønskes frakoblet.

1. Gå til betjeningspanelet. Indgangsperioden starter så snart indgangsdøren åbnes eller når indgangszonen aktiveres. Systemet kan frakobles uden at aktivere alarmer så længe buzzeren bipper.
Den røde LED for **ALARM** er tændt på betjeningspanelet.
Dato og tid vises i displayet. Her er vist et eksempel.
2. Tryk **0** efterfulgt af koden. Der vises en '*' i displayet for hver ciffer der tastes. Start altid med at taste **0** for at slette evt forkert indtastning og for at begynde indtastning af en ny adgangskode.



Bip Bip

TOR 23 APR 07.39

Tast Kode



0 + kode

Tast Kode *****

Omr. 1 Alarm

Omr. 2 Tilkoblet

Tast Omr. nr.



1

Frakoble?



Hændelser i log...

004 Indbrud

004 Bagdør

23 APR 05.20 01

I dette eksempel har der været alarm i område 1 og område 2 er tilkoblet.

3. Indtast nummeret for det område hvor der har været alarm (i dette eksempel er det 1). Der er et par sekunder til at gøre det i.
4. Tryk på **accepter** for at frakoble det valgte område (område 1 i dette eksempel).

Der vises en liste over hvor alarmer er blevet aktiveret.

I dette eksempel er alarmer blevet aktiveret i zone 4 "Bagdør" den 23. april kl. 07.40 i område 1.

5. Tryk på **accepter** for at bekræfte alarmer.



Omr. 1 Frakoblet

Færdig ?

Hvis der har været flere alarmer, dvs flere zoner har været aktiverede, vil de blive vist én efter én.

Til sidst kommer en status over alle områder. Såfremt det ønskes at lave flere ændringer skal nummeret for det ønskede område indtastes. I modsat fald vil standby beskeden automatisk komme frem i displayet.

Omr. 2 Tilkoblet

TOR 23 APR 07.40

HUSK AT FØRE FORTEGNELSE OVER FEJL OG ALARMER I LOGBOGEN !

UP OG DOWN-LOAD I CD 100.07

CD 100.07 centralen har mulighed for at blive betjent og programmeret via fjernbetjening af en alarmtekniker.

Ved hjælp af et MPI interface kort eller en RD6207 fjernalarmsender kan der sendes data fra centralen til en PC (upload) eller omvendt (download).

Up- og download er derfor en nem og hurtig hjælp til at løse problemer på.

Forbindelsen kan etableres således:

- 1 . Ved at foretage et opkald til fjernalarmsenderen (på det telefonnummer den er tilsluttet) fra alarmteknikerens PC. Fjernalarmsenderen ringer derefter tilbage til PC'en, på den måde sikrer man sig at ingen uvedkommende kan få adgang til systemet. Når forbindelsen er etableret viser displayet "OK"
- 2 . Ved at indtaste en up/down load kode (U/D kode). Dette er en kode som brugeren kan indtaste mens displayet viser tid og dato. Der vises herefter "OK" i displayet og fjernalarmsenderen ringer op til alarmteknikerens PC.
Når forbindelsen er etableret viser displayet "U/D kode".

Mens fjernbetjeningen foregår kan brugeren ikke betjene CD 100.07 centralen.
Denne form for betjening kræver et specielt PC program.

OVERBLIK OVER MULIGE FUNKTIONER

De efterfølgende flowchart viser et overblik over mulighederne i CD 100.07 alarm-systemet. Det viser også de taster du skal bruge for at komme frem til de ønskede funktioner. De symboler som bruges til at vise tasterne er som følger:

✓ Accepter X Afbryd ↓ Flyt forlæns ↑ Flyt baglæns

HOVEDFUNKTIONER

Der er ni hovedfunktioner i menuen til dette system. Afhængig af hvordan systemet er blevet programmeret giver den aktuelle kode måske ikke adgang til alle funktioner. Hvis man ønsker adgang til flere funktioner kontaktes alarmteknikeren.

Med adgang til alle funktioner kan der udføres følgende:

Menu-punkt	Hvad den giver mulighed for
1. Tilkoblings menu	<p>Der er fire underpunkter, som hver giver mulighed for at udføre en forskellig funktion:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Normal tilkobling Tilkobler alarmen • Deltilkobler Tilkobler alarmen uden de zoner som tekniker - ren har udelukket • Hurtig tilkobling Tilkobler alarmen uden udgangstid (ingen bip) • Tvangstilkobling Tilkobler alarmen med (tvungen) udkobling af alle åbne zoner (undtagen ind/udgangszoner adgangszoner). og • Udskyd AutoTilk Udskyder auto-tilkobling (tidsstyret tilkobling) • ATUdskydTil __:__ Indstil tid for udskudt auto-tilkobling • AT ignorer Til/Fra Ignorer næste auto-tilkobling (til/fra) • Sæt Manager tid Programmer en ekstra fridag • Foregående menu Tilbage til forrige menupunkt
2. Udkoble	Udkobler åbne zoner fra det overvågede område.
3. Dørkl./Klokke test	Tester om dørklokke-funktionerne er til/fra og om indiv./udv. klokker fungerer.
4. Lys menu	Tænder for udvendigt/indvendigt lys.
5. Oplås	Oplåser en dør.
6. Tekn.log/tid/dato	Teknikerlog, oplister alle hændelser i systemet, udskriver loggen og stiller standby dato og tid.
7. Ændre kode	Ændrer egen kode (hvis centralen er programmeret med muligheden samt bruger-navne).
8. Bruger log	Detaljeret liste over aktivering og system-betjeneringer. Denne log slettes hver gang systemet tilkobles.
9. Færdig?	Tilbage til tid og dato visning.

SKEMA OVER CD 100.07 BRUGER MULIGHEDER

