


**RS - 240**

**V . 2 . 5**

**ERHVERVS  
TYVERI  
ALARM**

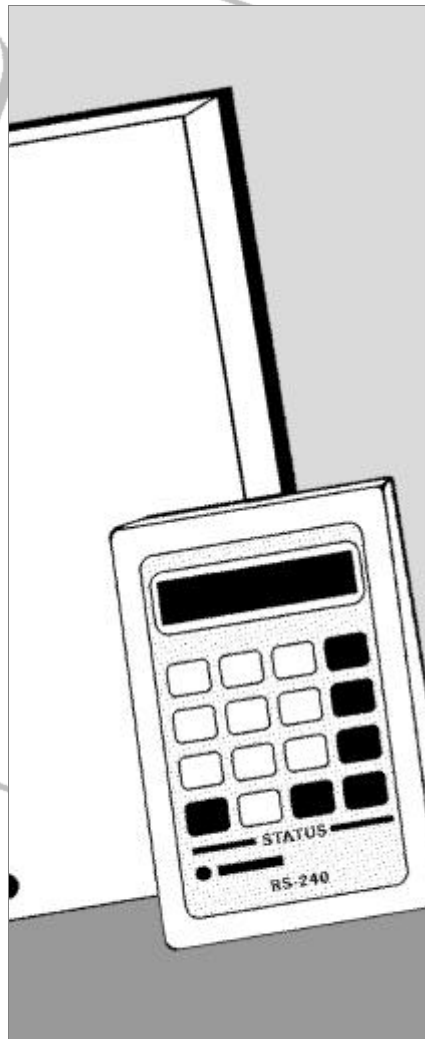

**BRUGER  
VEJLEDNING**

**RS-Alarm**



*" The Security Factor "*

**INDHOLDSFORTEGNELSE :**

Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder samt de forskellige taster og displayfunktioner på RS - 240 centralen.

	Side
<b>1. Tastatur og lampefunktioner</b>	
<b>1.1 Display og Lampe .....</b>	<b>3</b>
<b>1.2 Numerisk tastatur .....</b>	<b>3</b>
<b>1.3 Funktionstaster .....</b>	<b>4</b>
<b>1.4 Alarm- &amp; betjeningslyde .....</b>	<b>4</b>
<b>2. Betjening af systemet.....</b>	<b>4</b>
<b>2.1 Tilkobling &amp; Frakoblingsniveauer .....</b>	<b>4</b>
<b>2.2 Fuld tilkobling af ens områder .....</b>	<b>5</b>
<b>2.3 Deltilkobling af ens områder .....</b>	<b>6</b>
<b>2.4 Fuld frakobling af ens områder .....</b>	<b>7</b>
<b>2.5 Delfrakobling af ens områder .....</b>	<b>7</b>
<b>2.6 Afstilling af en alarm (Dagstilling) .....</b>	<b>8</b>
<b>2.7 Afstilling af en alarm (Natstilling) .....</b>	<b>9</b>
<b>3. Dørklokkefunktion.....</b>	<b>9</b>
<b>3.1 Manuel tilkobling af dørklokke .....</b>	<b>10</b>
<b>3.2 Manuel frakobling af dørklokke .....</b>	<b>10</b>
<b>4. Zoneudkobling</b>	
<b>4.1 Tilkobling med zoneudkobling .....</b>	<b>11</b>
<b>5. Total tilkobling</b>	
<b>5.1 Total tilkobling .....</b>	<b>12</b>
<b>6. Displayinformation .....</b>	<b>13</b>
<b>7. Kodeoversigt .....</b>	<b>14</b>
<b>8. Zoneoversigt .....</b>	<b>15</b>

**Generelt :**


RS - 240 er en avanceret 64 + 64 zoners alarmcentral, som De kan betjene via et eller flere betjeningsenheder. Hver betjeningsenhed har et display, der informerer Dem om alarmens tilstand, samt 16 taster, der giver Dem mulighed for flere former for til/frakobling.

## 1. TASTATUR & LAMPEOPBYGNING :

RS-240 betjenes via et eksternt betjeningspanel, der kan tilsluttes i alt 7 stykker.

Tastaturet indeholder 3 dele:

- Display
- Numerisk tastatur
- 6 Blå funktionstaster

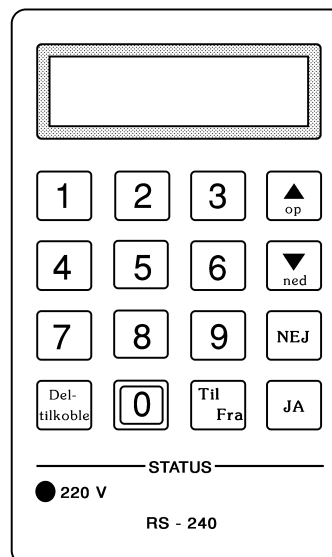

### 1.1 Display'et :

Enhver information der kræver Deres opmærksomhed, vil klart og tydeligt blive forevist i displayet.

Displayet er baggrundsbelyst for at give den maksimale læselighed, lyset tænder automatisk ved betjening og er tændt i 10 sekunder efter sidste tryk på en tast.

F.eks. i standby vil displayet vise :

RS-240 <V2.5-x>  
18:25:15 8-Jul

### 1.2 Numerisk tastatur :

Det numeriske tastatur består af tasterne 0 til 9, der bruges til at indtaste Deres kode, således at De kan til- og frakoble alarmsystemet samt ved betjening af chefmenuen.

**Start altid med at taste [Nej], og derefter Deres kode, ikke for hurtigt, men omhyggeligt og korrekt.**

NB! Efter 30 sammenhængende fejltryk vil betjeningspanelets højttaler afgive en pulserende fejltone i 30 sekunder. Efter denne tid vil tastaturet igen kunne bruges normalt.

Ved pauser over 10 sek. imellem indtastningerne vil tastaturet blive nulstillet og afvente ny komplet kodeindtastning.

### 1.3 Funktionstaster :

Disse taster giver Dem adgang til at til- og frakoble systemet, samt adgang til systemets supplerende funktioner.

F.eks:

Taster	Beskrivelse
Til/Fra	Bruges til til- og frakobling af alarmsystemet.
Deltilkobling	Bruges til trinvis at til- og frakoble de enkelte områder
0	Bruges til til- og frakobling af dørklokkefunktion.
Ja	Bruges i forbindelse med programmering samt for kvittere/acceptere, når displayet forespørger.
Nej	Bruges til reset ved fejlindtastning.
Op / Ned	Bruges til at bevæge sig frem og tilbage imellem menuerne samt aflæsning af alarmer og hændelser

### 1.4 Alarm- & betjeningslyde :

Hvert betjeningspanel er udstyret med en højttaler, der via forskellige lyde giver Dem en korrekt og nem betjening.

Tastaturtryk →	Hurtigt bip	Alarm →	Sirenelyd
Indgangstone →	Pulserende blød tone	Deltilkobling →	Blød kliktone
Udgangstone →	Konstant blød tone	Ringeklokke →	Blødt tonespil
Sabotage →	Hurtig pulserende tone	Fejltastning →	Dyb brummetone

## 2. BETJENING AF SYSTEMET :

### 2.1 Til- & frakobling :

Alarmsystemet kan være inddelt i op til flere områder, f.eks. kontor, lager, værksted etc. Det er derfor vigtigt at sætte sig ind i systemets virkemåde, da til-/frakoblingen af systemet kan foregå på forskellige niveauer.

**Niveau 1: Fuld til-/frakobling.** D.v.s. at hvis brugerkoden er tildelt et eller flere områder til- og frakobles disse samlet.

**Niveau 2: Del til-/frakobling.** Her kan man vælge, hvilke af de områder brugerkoden er tildelt der skal til- el. frakobles.

**Niveau 3: Total tilkobling.** Alle brugerkoder har mulighed for at foretage en total tilkobling, Selv om Deres brugerkode ikke har adgang til det eller de pågældende områder, der ikke er blevet tilkoblet.

## 2.2 Fuld tilkobling af ens områder :

a. Kontrollér at alle døre og vinduer etc. er lukket samt, at der ikke er personer i det område, der tilkobles.

b. Tryk [ Nej ], displayet vil nu spørge efter kode.  
**Indtast nu koden;** for hver af de tre første cifre der indtastes, vil der fremkomme en stjerne i displayet.  
 Når sidste ciffer indtastes, vil displayet skifte til at vise systemets status. f.eks.  
**Ved** fejlindtastning vil displayet ikke skifte til information; start da forfra i punkt b.

c. Tryk nu på [Til/Fra], hvis et eller flere af de områder De har adgang til er tilkoblet, vil displayet spørge, om systemet skal tilkobles, **Tryk da [ Ja ]**.

Udgangstone (konstant tone) vil høres, og displayet vil vise, hvilke områder der tilkobles.

**NB!** Hvis der er fejl i en/flere zoner ved tilkobling;  
**Se punkt e**

d. Forlad nu området via udgangsvejen, aktivér eventuelt forbikobleren ved udgangsdøren. Udgangstonen vil ophøre, og 2 sek. efter er området/alarmen tilkoblet.

e. Hvis der er fejl i én eller flere zoner, vil udgangstonen skifte til en fejltone (hurtig pulserende tone), og displayet vil nu skrive **UDGANGSFEJL** samt antal fejlzoner.

Brug nu piltasterne [Op/Ned] til at aflæse fejlzonernes nr. og tekst i displayet. **Fejltonen vil stadig høres.**

**Tryk nu på [Nej],** fejltonen vil ophøre, og start igen fra **punkt b.**

Display information  
 ↓ ↓ ↓

RS-240 <V2.5-x>  
 (Tid & Dato)

TRYK KODE

TRYK KODE \* \* \*

SYSTEM FRAKOBLET  
 Vælg funktion

TILKOBLE SYSTEM  
 Ja eller Nej.

TILSLUT:..?  
 (tid & Dato)

UDGANGSFEJL[002]

UDGANGSFEJL[002]  
 (1-04)(Kontor 2)

### 2.3 Deltilkobling af ens områder :

a. Kontroller at alle døre og vinduer etc. er lukket samt at der ikke er personer i det område, der tilkobles.

b. Tryk [ Nej ], displayet vil nu spørge efter kode. **Indtast nu koden;** for hver af de tre første cifre der indtastes, vil der fremkomme en stjerne i displayet. **Når** sidste ciffer indtastes, vil displayet skifte til at vise systemets status. *f.eks. hvis område ABCDE er tilkoblet.* **Ved** fejlindtastning vil displayet ikke skifte til information; start da forfra i punkt b.

c. Tryk nu på [Deltilkoble], hvis et eller flere af de områder De har adgang til, er tilkoblet, vil displayet spørge, om systemet skal tilkobles, **Tryk da [ Ja ]**. Displayet vil nu spørge om hvilke af de områder, De har adgang til, der skal tilkobles. **Tryk nu [ Ja ]** for områder der skal tilkobles, og [ Nej ] for områder, der ikke skal tilkobles. Når De har besvaret det sidste område Deres kode har adgang til, vil displayet skifte til at vise, hvilke områder der tilkobles, og udgangstonen vil høres. Forlad nu området der tilkobles, ved tonens ophør er området tilkoblet.

**NB!** Hvis der er fejl i en/flere zoner ved tilkobling;  
**Se punkt d**

d. Hvis der er fejl i én eller flere zoner, vil udgangstonen skifte til en fejltone (hurtig pulserende tone), og displayet vil nu skrive **UDGANGSFEJL** samt antal fejlzoner.

Brug nu piltasterne [Op/Ned] til at aflæse fejlzonernes nr. og tekst i displayet. **Fejltonen vil stadig høres.**

**Tryk nu på [Nej],** fejltonen vil ophøre, og start igen fra **punkt b.**

Display information



RS-240 <V2.5-x>  
(Tid & Dato)

TRYK KODE

TRYK KODE \* \* \*

Aktiv: ABCDE

Vælg funktion

TILKOBLE SYSTEM

Ja eller Nej.

TILK. område ?

(Ja el. Nej)

TILSLUT:..?

(tid & Dato)

UDGANGSFEJL[ 002 ]

UDGANGSFEJL[ 002 ]

(1-04)(Kontor 2)

## 2.4 Fuld frakobling af ens områder :

- a. Aktivér eventuelt “forbikobleren” ved indgangsdøren og gå ad indgangsvej, direkte til betjeningspanelet.
- b. Indtast nu koden;** for hver af de tre første cifre der indtastes, vil der fremkomme en stjerne i displayet. Når sidste ciffer indtastes, vil displayet skifte til at vise systemets status, *f.eks. hvis område ABCDE er tilkoblet.* Ved fejlindtastning vil displayet ikke skifte til information; start da forfra i punkt **b.**
- c. Tryk nu på [ Til/Fra ],** hvis et eller flere af de områder De har adgang til er frakoblet, vil displayet spørge, om systemet skal tilkobles, indgangstone vil stadig høres. Tryk da [ Nej ], og alle de områder Deres kode har adgang til, bliver nu frakoblet. Displayet vil nu skifte til at vise system status i 10 sek.

*f.eks. 1) Om andre områder stadig er tilkoblet  
2) Om systemet er totalt frakoblet*

eller

Display information  
↓ ↓ ↓

TRYK KODE  
(Tid & Dato)

TRYK KODE \* \* \*

Aktiv: ABCDE  
Vælg funktion

TILKOBLE SYSTEM  
Ja eller Nej.

AKTIV: ABC  
(Tid & Dato)

SYSTEM FRAKOBLET  
(Tid & Dato)

**De kan nu frit bevæge Dem i de områder, der ikke er tilkoblet.**

## 2.5 Delfrakobling af ens områder:

- a. Aktivér eventuelt “forbikobleren” ved indgangsdøren og gå ad indgangsvej, direkte til betjeningspanelet.
- b. Indtast nu koden;** for hver af de tre første cifre der indtastes, vil der fremkomme en stjerne i displayet. Når sidste ciffer indtastes, vil displayet skifte til at vise systemets status, *f.eks. hvis område ABCDE er tilkoblet.* Ved fejlindtastning vil displayet ikke skifte til information; start da forfra i punkt **b.**

Display information  
↓ ↓ ↓

TRYK KODE  
(Tid & Dato)

TRYK KODE \* \* \*

Aktiv: ABCDE  
Vælg funktion

- c. **Tryk nu på [ Deltilkobling ]**, hvis et eller flere af de områder De har adgang til er frakoblet, vil displayet spørge, om systemet skal tilkobles, indgangstone vil stadig høres.

**Tryk da [ Nej ]** Displayet vil nu spørge om hvilke af de områder De har adgang til, der skal frakobles.

**Tryk nu [ Ja ]** for områder der skal frakobles og [ Nej ] for områder, der ikke skal frakobles.

Når De har besvaret det sidste område Deres kode har adgang til, vil displayet nu skifte til at vise system status i 10 sek.

*f.eks. 1) Om hvilke områder der stadig er tilkoblet*

*2) Om systemet er totalt frakoblet*

eller

TILKOBLE SYSTEM  
Ja eller Nej.

FRAK.område ?  
(Ja el. Nej)

AKTIV: ABC  
(Tid & Dato)

SYSTEM FRAKOBLET  
(Tid & Dato)

**De kan nu frit bevæge Dem i de områder, der ikke er tilkoblet.**

## **2.6 Afstilling af en alarm. (Dagstilling):**

En alarm kan opstå, mens systemet er frakoblet (dagstilling), f.eks. ved at en vinduesfolie eller en glasbrudsdetektor beskadiges, eller hvis nogen forsøger at sabotere systemet. Bemærk at hvis displayet skriver "tilkald tekniker", er det nødvendigt, at en tekniker kontrollerer og resetter systemet, før det kan bruges igen.

- a. Alarmen vil lyde, gå da direkte til betjeningspanelet.

- b. **Indtast nu koden;** for hver af de tre første cifre, der indtastes vil der fremkomme en stjerne i displayet. Når sidste ciffer indtastes, vil alarmen stoppe samt displayet skifte til at vise fejlen

*f.eks. alarm fra foliezone 04-1. alarm fra område A*

Notér teksten i displayet og tast [ Ja ], displayet vil nu skifte til at vise systemets status f.eks.

**Undersøg nu hvad der har aktiveret alarmen.**

Display information  
↓ ↓ ↓

TRYK KODE  
(Tid & Dato)

TRYK KODE \* \* \*

FOLIE ALARM 04-1  
(tid/tekst)(ok?)

SYSTEM FRAKOBLET  
(Tid & Dato)



## 2.7 Afstilling af en alarm. (Natstilling):

Hvis en alarm opstår, mens systemet er tilkoblet. Bemærk at hvis displayet skriver "tilkald tekniker", er det nødvendigt, at en tekniker kontrollerer og resetter systemet, før det kan bruges igen.

a. Aktivér eventuelt "forbikobleren" ved indgangsdøren og gå ad indgangsvej, direkte til betjeningspanelet. Alarmtone eller indgangstone vil høres.

b. **Indtast nu koden;** for hver af de tre første cifre der indtastes, vil der fremkomme en stjerne i displayet. Når sidste ciffer indtastes, vil alarmtonen eller indgangstone stoppe, og displayet skifte til at vise systemets status. f.eks. hvis område ABCDE er tilkoblet.

c. **Tryk nu på [ Til/Fra ],** og displayet vil vise fejlen. f.eks. alarm fra foliezone 04-1.

Notér teksten i displayet og tast [ Ja ], displayet vil nu skifte til at vise systemets status i 10 sek. f.eks.

f.eks. 1) Om andre områder stadig er tilkoblet  
2) Om systemet er totalt frakoblet

eller

Display information  
↓ ↓ ↓

TRYK KODE  
(Tid & Dato)

TRYK KODE \* \* \*

Aktiv: ABCDE  
Vælg funktion

FOLIE ALARM 04-1  
(tid/tekst)(ok?)

AKTIV: ABC  
(Tid & Dato)

SYSTEM FRAKOBLET  
(Tid & Dato)

**De kan nu frit bevæge Dem i de områder, der ikke er tilkoblet.**

## 3.0 DØRKLOKKEFUNKTION :

Dørklokkefunktionen er en separat funktion, der kan bruges i delvist frakoblet tilstand samt i frakoblet tilstand. Ved aktivering af en zone eller område vil den interne højttaler afgive en pulserende tone. Dørklokkefunktionen kan være programmeret af alarmfirmaet til automa-tisk at tilkoble hver gang systemet frakobles.

F.eks. Bruges ofte til overvågning af døre i forretninger eller bagdøre i børnehaver.

**3.1 Manuel tilkobling af dørklokkefunktion :**

a. **Tryk [ Nej ]**, displayet vil nu spørge efter kode.  
**Indtast nu koden;** for hver af de tre første cifre der indtastes, vil der fremkomme en stjerne i displayet.  
**Når** sidste ciffer indtastes, vil displayet skifte til at vise systemets status, *f.eks. hvis område ABCDE er tilkoblet.*

b. **Tryk nu på [ 0 ]**, hvis et eller flere af de områder De har adgang til er tilkoblet som dørklokke, vil displayet spørge, om dørklokkefunktionen skal tilkobles, **Tryk da [ Ja ]**.

Displayet vil nu spørge, om hvilke af de områder De har adgang til, der skal tilkobles som dørklokke.

**Tryk nu [ Ja ]** for områder der skal tilkobles, og **[ Nej ]** for områder der ikke skal tilkobles.

Når De har besvaret det sidste område, Deres kode har adgang til, vil displayet i 10 sek. skifte til at vise, hvilke områder, der er tilkoblet som dørklokke.

Display information



TRYK KODE

TRYK KODE \* \* \*

Aktiv: ABCDE

Vælg funktion

TILK. DØRKLOKKE

Ja eller Nej.

DØRKL.til omr ?

(Ja el. Nej)

Dørkl. ????????

(tid &amp; Dato)

**3.1 Manuel frakobling af dørklokkefunktion :**

a. **Tryk [ Nej ]**, displayet vil nu spørge efter kode.  
**Indtast nu koden;** for hver af de tre første cifre der indtastes, vil der fremkomme en stjerne i displayet.  
**Når** sidste ciffer indtastes, vil displayet skifte til at vise systemets status, *f.eks. hvis område ABCDE er tilkoblet.*

b. **Tryk nu på [ 0 ]** hvis et eller flere af de områder De har adgang til er tilkoblet som dørklokke, vil displayet spørge, om dørklokkefunktionen skal tilkobles **Tryk da [ Nej ]**.

Displayet vil nu spørge om hvilke af de områder De har adgang til, der skal frakobles som dørklokke.

**Tryk nu [ Ja ]** for områder der skal frakobles og **[ Nej ]**, for områder, der ikke skal frakobles.

Når De har besvaret det sidste område Deres kode har adgang til, vil displayet i 10 sek. skifte til at vise systemets status.

Display information



TRYK KODE

TRYK KODE \* \* \*

Aktiv: ABCDE

Vælg funktion

TILK. DØRKLOKKE

Ja eller Nej.

DØRKL.fra omr ?

(Ja el. Nej)

&lt;System status&gt;

(tid &amp; Dato)

## 4.0 ZONEUDKOBLING :

Denne menu benyttes til at udkoble fejlzoner, eller hvis et område ikke skal være overvåget ved tilkobling. Det er ikke alle kodetyper, der kan udkoble zoner. De udkoblede zoner vil nu være isoleret, til centralen frakobles igen.

**NB!** Nogle zoner f.eks. forbikobler, sabotage, overfaldszoner osv.. har teknikeren indlagt en blokering mod udkobling, i sådan et tilfælde hvor tallet ikke skifter til en stjerne, kontakt straks Alarmfirmaet.

### 4.1 Tilkobling med zoneudkobling :

a. Tryk [ **Nej** ], displayet vil nu spørge efter kode.

**Indtast nu koden;** for hver af de tre første cifre der indtastes, vil der fremkomme en stjerne i displayet.

**Når** sidste ciffer indtastes, vil displayet skifte til at vise systemets status.

*f.eks. hvis område ABCDE er tilkoblet.*

b. Tryk nu på [ **Ja** ], displayet vil nu skifte til chefmenuen og første undermenu, De har adgang til.

c. Tryk nu [ **2** ] to gange, displayet vil nu spørge om hvilke zoner, der skal udkobles.

d. Brug nu piltasterne [ **Op/Ned** ] til at vælge den zoneblok, hvor der skal udkobles zoner. Tryk nu nummeret på den zone, der skal udkobles; zonennummeret vil blive udskiftet med en stjerne, og tælleren oppe i højre hjørne af displayet vil øges med én.

Gentag proceduren indtil De har udkoblet alle de zoner, der er nødvendige.

**NB!** Hvis De får udkoblet en zone ved et uheld, tryk da nummeret på zonen igen, og stjernen vil blive annulleret samt tælleren reduceret med én.

e. Tryk nu på [ **Til/Fra** ], hvis et eller flere af de områder De har adgang til er tilkoblet, vil displayet spørge,

om systemet skal tilkobles, Tryk da [ **Ja** ].

Udgangstone (konstant tone) vil høres, og displayet vil vise, hvilke områder der tilkobles.

Display information

↓ ↓ ↓

TRYK KODE

TRYK KODE \* \* \*

Aktiv: ABCDE

Vælg funktion

CHEFMENU

1-Ekstern reset

ZONE UDKOB.[###]

BLK-01 1 2 3 4

ZONE UDKOB.[001]

Blk.02 1 2 3 \*

ZONE UDKOB.[003]

Blk.03 1 \* 3 \*

TILKOBLE SYSTEM

Ja eller Nej.

TILSLUT:..?

(tid & Dato)

Se punkt e, side 5.

## 5.0 Total-tilkobling :

Alle brugerkoder har mulighed for at foretage en total tilkobling, selv om Deres brugerkode ikke har adgang til det eller de pågældende områder, der ikke er blevet tilkoblet.

**NB!** Denne menu må kun benyttes i nødstilfælde, når man er 100% sikker på, at der ikke er nogen i området.

### 5.1 Total tilkobling :

- a. Tryk [ Nej ], displayet vil nu spørge efter kode.  
**Indtast nu koden;** for hver af de tre første cifre der indtastes, vil der fremkomme en stjerne i displayet.  
 Når sidste ciffer indtastes, vil displayet skifte til at vise systemets status.

*f.eks. hvis område ABCDE er tilkoblet.*

- b. Tryk nu på [ Ja ], displayet vil nu skifte til chefmenuen og første undermenu, De har adgang til.

- c. Tryk nu på [ 3 ] to gange, displayet vil nu spørge, om De ønsker at tilkoble alt, tryk [ Ja ], eller fortryd, tryk [ Nej ].

- d. Tryk nu på [ Ja ], udgangstone (konstant tone) vil høres, og displayet vil vise hvilke områder, der tilkobles.

**NB!** Hvis der er fejl i en/flere zoner ved tilkobling;  
**Se punkt e.**

- e. Hvis der er fejl i én eller flere zoner, vil udgangstone skifte til en fejltone (hurtig pulserende tone), og displayet vil nu skrive **UDGANGSFEJL** samt antal fejlzoner.

Brug nu piltasterne [Op/Ned] til at aflæse fejlzonernes nr. og tekst i displayet. **Fejltonen vil stadig høres.**

**Tryk nu på [Nej],** fejltonen vil ophøre, og start igen fra punkt a.

Display information



TRYK KODE

TRYK KODE \* \* \*

Aktiv: ABCDE

Vælg funktion

CHEFMENU

1-Ekstern reset

NEJ= FOR STOP

JA=TILKOBLE ALT

TILSLUT:ABCDEFGH

(tid & Dato)

UDGANGSFEJL[002]

UDGANGSFEJL[002]

(1-04)(Kontor 2)

## 6.0 DISPLAYINFORMATIONER :

Displayet vil hele tiden informere Dem klart og tydeligt om systemets status, nogle informationer kræver Deres opmærksomhed mere end andre.

Se nedenstående eksempler:

Display	Information	Deres reaktion
RS240 <V2.5-x> (tid) (dato)	Standby information.	Indtast Deres kode og ønsket funktion.
TRYK KODE:..... (tid) (dato)	Kode SKAL indtastes.	Indtast Deres kode.
VÆLG FUNKTION	Kode er accepteret, og systemet forespørger om ønsket funktion.	De kan nu vælge imellem; Til-/frakobling-, deltilkobling-, dørklokkefunktion-, chefmenu.
AKTIV: ABCdefgh	Store bogstaver er lig med tilkoblede områder og små bogstaver er lig med områder tilkoblet som dørklokke.	
TILKOBLE SYSTEM Ja eller Nej	En del af systemet er tilkoblet, og spørger nu, om du ønsker at til-/frakoble flere områder.	Tryk Ja/Nej efter ønske.
TYV ALARM 01-3 (tid) (dato)	En alarm har været aktiveret, status forevises i displayet.	Notér teksten, og tryk Ja accept.
ALARM OMRÅDE ? ( ok )	En alarm har været aktiveret, i et område du ikke har adgang til.	Notér teksten, og tryk Ja accept. Kontakt evt. alarmcentralen.
???????????????? TILKALD TEKNIKER	Systemet kan ikke bruges, før en tekniker har nulstillet systemet.	Kontakt Deres alarmfirma NU.
???????????????? SERVICETID	Deres alarmsystem SKAL have et serviceeftersyn inden 3 uger.	Kontakt Deres alarmfirma NU.
SPÆRRET / SE LOG Fortsæt <Ja/Nej>	System kan ikke bruges, se i loggen for fejlen.	Tryk ja for at skifte til loggen, check nu for fejlen.
Afbrudt Sab.04-1 (tid) <ok>	Systemet er beskadiget eller forsøgt saboteret, en ledning kan være klippet.	Kontakt Deres alarmfirma NU.
Kortslut Sab.04-1 (tid) <ok>	Systemet er beskadiget eller forsøgt saboteret, en ledning kan være klippet.	Kontakt Deres alarmfirma NU.

## 7.0 KODE-OVERSIGT :

Kode nr.	Adgangs områder	Kodetype	Kode	Tekst/navn
01	[ ABCDEFGH ]	[ ]	[ _ _ _ _ _ ]	[ ]
02	[ ABCDEFGH ]	[ ]	[ _ _ _ _ _ ]	[ ]
03	[ ABCDEFGH ]	[ ]	[ _ _ _ _ _ ]	[ ]
04	[ ABCDEFGH ]	[ ]	[ _ _ _ _ _ ]	[ ]
05	[ ABCDEFGH ]	[ ]	[ _ _ _ _ _ ]	[ ]
06	[ ABCDEFGH ]	[ ]	[ _ _ _ _ _ ]	[ ]
07	[ ABCDEFGH ]	[ ]	[ _ _ _ _ _ ]	[ ]
08	[ ABCDEFGH ]	[ ]	[ _ _ _ _ _ ]	[ ]
10	[ ABCDEFGH ]	[ ]	[ _ _ _ _ _ ]	[ ]
11	[ ABCDEFGH ]	[ ]	[ _ _ _ _ _ ]	[ ]
12	[ ABCDEFGH ]	[ ]	[ _ _ _ _ _ ]	[ ]
13	[ ABCDEFGH ]	[ ]	[ _ _ _ _ _ ]	[ ]
14	[ ABCDEFGH ]	[ ]	[ _ _ _ _ _ ]	[ ]
15	[ ABCDEFGH ]	[ ]	[ _ _ _ _ _ ]	[ ]
16	[ ABCDEFGH ]	[ ]	[ _ _ _ _ _ ]	[ ]
17	[ ABCDEFGH ]	[ ]	[ _ _ _ _ _ ]	[ ]
18	[ ABCDEFGH ]	[ ]	[ _ _ _ _ _ ]	[ ]
19	[ ABCDEFGH ]	[ ]	[ _ _ _ _ _ ]	[ ]
20	[ ABCDEFGH ]	[ ]	[ _ _ _ _ _ ]	[ ]
21	[ ABCDEFGH ]	[ ]	[ _ _ _ _ _ ]	[ ]
22	[ ABCDEFGH ]	[ ]	[ _ _ _ _ _ ]	[ ]
23	[ ABCDEFGH ]	[ ]	[ _ _ _ _ _ ]	[ ]
24	[ ABCDEFGH ]	[ ]	[ _ _ _ _ _ ]	[ ]
25	[ ABCDEFGH ]	[ ]	[ _ _ _ _ _ ]	[ ]
26	[ ABCDEFGH ]	[ ]	[ _ _ _ _ _ ]	[ ]
↓ ↓ ↓	↓ ↓ ↓	↓ ↓ ↓	↓ ↓ ↓	↓ ↓ ↓
99	[ ABCDEFGH ]	[ ]	[ _ _ _ _ _ ]	[ ]


## 8.0 ZONE-OVERSIGT :

Zone nr.	Områder	Områdetekst	Zonetype	Tekst
01	[ ABCDEFGH ]	[ ]	[ ]	[ ]
02	[ ABCDEFGH ]	[ ]	[ ]	[ ]
03	[ ABCDEFGH ]	[ ]	[ ]	[ ]
04	[ ABCDEFGH ]	[ ]	[ ]	[ ]
05	[ ABCDEFGH ]	[ ]	[ ]	[ ]
06	[ ABCDEFGH ]	[ ]	[ ]	[ ]
07	[ ABCDEFGH ]	[ ]	[ ]	[ ]
08	[ ABCDEFGH ]	[ ]	[ ]	[ ]
09	[ ABCDEFGH ]	[ ]	[ ]	[ ]
10	[ ABCDEFGH ]	[ ]	[ ]	[ ]
11	[ ABCDEFGH ]	[ ]	[ ]	[ ]
12	[ ABCDEFGH ]	[ ]	[ ]	[ ]
13	[ ABCDEFGH ]	[ ]	[ ]	[ ]
14	[ ABCDEFGH ]	[ ]	[ ]	[ ]
15	[ ABCDEFGH ]	[ ]	[ ]	[ ]
16	[ ABCDEFGH ]	[ ]	[ ]	[ ]
17	[ ABCDEFGH ]	[ ]	[ ]	[ ]
18	[ ABCDEFGH ]	[ ]	[ ]	[ ]
19	[ ABCDEFGH ]	[ ]	[ ]	[ ]
20	[ ABCDEFGH ]	[ ]	[ ]	[ ]
21	[ ABCDEFGH ]	[ ]	[ ]	[ ]
22	[ ABCDEFGH ]	[ ]	[ ]	[ ]
23	[ ABCDEFGH ]	[ ]	[ ]	[ ]
24	[ ABCDEFGH ]	[ ]	[ ]	[ ]
25	[ ABCDEFGH ]	[ ]	[ ]	[ ]
↓ ↓ ↓		↓ ↓ ↓	↓ ↓ ↓	↓ ↓ ↓
64	[ ABCDEFGH ]	[ ]	[ ]	[ ]

Alarmfirma:

A large, empty rectangular box with a light gray gradient background, intended for the user to enter the alarm company name.

**RS-Alarm**

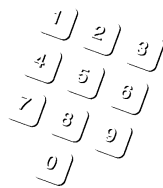

*" The Security Factor "*